* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν στο τηλέφωνό σας, και αυτό εξαρτάται από το εγκαταστημένο λογισμικό και τον προμηθευτή υπηρεσιών σας.

TRI BAND ΤΗΛΕΦΩΝΟ GPRS SGH-S300

ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ. Κηφισίας 338, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Email: mail@euroelectronics.gr
Service: Λ. Κρυονερίου 112 & Ασκληπιού, 145 68 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τηλ.: 210-6293182,
Fax: 210-6220888, Email: service@euroelectronics.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Γραφεία: 12Γ χλμ. Θεσσαλονίκης- Αεροδρομίου, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-473755,
Fax: 2310-489195,
Email: thmail@euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

Web Ανά τον Κόσμο
http://www.samsungmobile.com
http://www.euroelectronics.gr

Printed in Korea
Code No.: GH68-03741A
Greek. 03/2003. Rev. 1.0

Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας **7**

Περιεχόμενα συσκευασίας **9**

Το τηλέφωνό σας **10**
Διάταξη τηλεφώνου 10
Οθόνη 13
Λυχνία λειτουργίας 16

Πρώτα βήματα **17**
Τοποθέτηση της κάρτας SIM 17
Φόρτιση μπαταρίας 19
Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου 21

Λειτουργίες κλήσης **22**
Πραγματοποίηση κλήσης 22
Ρύθμιση έντασης ήχου 24
Απάντηση σε κλήση 25
Εμφάνιση χαμένων κλήσεων 26
Γρήγορη ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας 28

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών **29**
Παράδειγμα: Ρύθμιση της γλώσσας εμφάνισης 31

Ευρετήριο **33**
Απομνημόνευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα 33
Χρήση επιλογών καταχώρησης Ευρετηρίου 35
Αναζήτηση και πληκτρολόγηση αριθμού από το ευρετήριο 37
Επεξεργασία ομάδας καλούντων 39
Γρήγορη κλήση 40
Έλεγχος της κατάστασης της μνήμης 41

Εισαγωγή κειμένου..... 42
Αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου..... 43
Χρήση της λειτουργίας T9..... 44
Χρήση της λειτουργίας Πεζών/Κεφαλαίων..... 45
Χρήση της λειτουργίας Σύμβολα..... 47
Χρήση της λειτουργίας Αριθμός..... 47

Επιλογές κατά την κλήση..... 48
Θέση κλήσης σε αναμονή..... 48
Κλείσιμο μικροφώνου (Σίγαση)..... 49
Σίγαση/Εκπομπή ήχου πλήκτρων..... 50
Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο..... 50
Χρήση της υπηρεσίας SMS..... 51
Απάντηση σε δεύτερη κλήση..... 51
Συνδιάσκεψη..... 52

Χρήση των μενού..... 54
Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού με κύλιση..... 54
Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού χρησιμοποιώντας συντομεύσεις..... 55
Λίστα λειτουργιών μενού..... 55

Μηνύματα..... 60
Ανάγνωση μηνύμ. *(Μενού 1.1)*..... *60*
Σύνταξη μηνύμ. *(Μενού 1.2)*..... *62*
Πρότυπα *(Μενού 1.3)*..... *64*
Ρύθμιση *(Μενού 1.4)*..... *64*
Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 1.5)*..... *66*
Φωνητ. ταχυδρ. *(Μενού 1.6)*..... *67*
Προσωπ. περιεχόμενα *(Μενού 1.7)*..... *68*
Κατάσταση μνήμης *(Μενού 1.8)*..... *68*

Καταγραφή κλήσεων..... 69
Αναπάντητες κλήσεις *(Μενού 2.1)*..... *69*
Εισερχόμενες κλ. *(Μενού 2.2)*..... *69*
Εξερχόμενες κλ. *(Μενού 2.3)*..... *70*
Διάρκεια κλ. *(Μενού 2.4)*..... *70*
Κόστος κλ. *(Μενού 2.5)*..... *71*

Ρυθμίσεις ήχου..... 72
Ήχος κουδουν. *(Μενού 3.1)*..... *72*
Ένταση κουδουν. *(Μενού 3.2)*..... *72*
Τύπος ειδοποίησης *(Μενού 3.3)*..... *73*
Ήχος πλήκτρων *(Μενού 3.4)*..... *73*
Ήχος μηνύματος *(Μενού 3.5)*..... *74*
Ήχος καλύμματος *(Μενού 3.6)*..... *75*
Ενεργοπ.-Απενεργοπ. *(Μενού 3.7)*..... *75*
Έξτρα ήχοι *(Μενού 3.8)*..... *75*

Ρυθμίσεις τηλεφώνου..... 76
Ενεργοπ. υπερύθρων *(Μενού 4.1)*..... *76*
Προσωπ. ρυθμίσεις *(Μενού 4.2)*..... *77*
Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 4.3)*..... *78*
Προσωπ. αριθμός *(Μενού 4.4)*..... *78*
Γλώσσα *(Μενού 4.5)*..... *79*
Ασφάλεια *(Μενού 4.6)*..... *79*
Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 4.7)*..... *82*
Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 4.8)*..... *84*
Συντόμευση *(Μενού 4.9)*..... *85*
Επανακαθορισμός ρυθμίσεων *(Μενού 4.10)*..... *85*

Ατζέντα..... 86
Ημερολόγιο *(Μενού 5.1)*..... *86*
Λίστα εργασιών *(Μενού 5.2)*..... *88*
Ημερομηνία & ώρα *(Μενού 5.3)*..... *91*
Ειδοποίηση *(Μενού 5.4)*..... *92*
Υπολογιστής *(Μενού 5.5)*..... *93*
Νομισματικές μονάδες *(Μενού 5.6)*..... *94*

Υπηρεσίες δικτύου 95
Εκτροπή κλ. *(Μενού 6.1)* *95*
Φραγή κλ. *(Μενού 6.2)* *97*
Αναμονή κλ. *(Μενού 6.3)* *99*
Επιλογή δικτύου *(Μενού 6.4)* *100*
Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 6.5)* *101*
Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) *(Μενού 6.6)* *101*
Επιλογή συχνότητας *(Μενού 6.7)* *103*

Ψυχαγωγία 104
Παιχνίδια *(Μενού 7.1)* *104*
WAP Browser *(Μενού 7.2)* *104*
Downloads *(Μενού 7.3)* *104*

Επίλυση προβλημάτων 107

Κωδικοί πρόσβασης 110
Κωδικός συσκευής 110
PIN 111
Κωδικός PUK 111
Κωδικός PIN2 112
Κωδικός PUK2 112
Κωδικός φραγής 113

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 114
Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (πληροφορίες SAR) 114
Προφυλάξεις κατά τη χρήση συσσωρευτών (μπαταρίων) 116
Οδική ασφάλεια 118
Περιβάλλον λειτουργίας 120
Περιοχές με πιθανές εκρηκτικές ύλες 122
Επείγουσες κλήσεις 123
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 124
Φροντίδα και συντήρηση 125

Γλωσσάρι 127

Ευρετήριο 132

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις προδιαγραφές πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας, ανατρέξτε στο “Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια” στη σελίδα 114.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα στο αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση μέσα σε νοσοκομεία

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του, ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (π.χ. σε νοσοκομείο).

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες

Η σχεδίαση αυτού του τηλεφώνου συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες. Για να διατηρήσετε τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές αυτές, χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα της Samsung ή εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων ενδέχεται να παραβιάζει τις προδιαγραφές αυτές.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε μόνον σε κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφεύγετε περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από τη Samsung.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ή να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία σας περιέχει τα εξής.

Συσκευή

Φορτιστής ταξιδιού

Συσσωρευτής



Εγχειρίδια χρήστη

Σετ ακουστικών-μικροφώνου



CD-ROM λογισμικού



Καλώδιο δεδομένων

Επιπλέον, μπορείτε να αγοράσετε τα εξής εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung:

- Επιτραπέζιο φορτιστή
- Σύστημα συγκράτησης για το αυτοκίνητο
- Κανονικές/λεπτές μπαταρίες
- Φορτιστή αυτοκινήτου
- Ακουστικό
- Απλό κιτ hands-free

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Το εξής σχέδιο δείχνει τα κύρια μέρη του τηλεφώνου σας.

Πλήκτρο	Περιγραφή
	Στα μενού, πραγματοποιήστε κύλιση στις επιλογές μενού και στη μνήμη του ευρετηρίου. *Σε κατάσταση αναμονής*, σας επιτρέπεται η απευθείας πρόσβαση στις αγαπημένες σας επιλογές μενού (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις, δείτε σελίδα 85).
	Στα μενού, επιστρέψτε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και επιλέξτε αντίστοιχα το τρέχον μενού. *Κατά την εισαγωγή κειμένου*, μετακινείτε τον κέρσορα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. *Σε κατάσταση αναμονής*, σας επιτρέπεται η απευθείας πρόσβαση στις αγαπημένες σας επιλογές μενού (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις, δείτε σελίδα 85).
(προγραμματι-ζόμενα πλήκτρα)	Εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφει το κείμενο πάνω από αυτά (τελευταία γραμμή της οθόνης).
	Σε κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί απευθείας εκκίνηση του Προγράμματος Πλοήγησης WAP.
C	Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη. *Στα μενού*, επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

Πλήκτρο	Περιγραφή *(συνεχίζεται)*
	Κλήση ή απάντηση σε κλήση. *Όταν κρατηθεί πατημένο σε κατάσταση αναμονής*, πραγματοποιείται επανάκληση του τελευταίου αριθμού κλήσης που πραγματοποιήσατε ή λάβατε. *Στα μενού*, επιλογή λειτουργίας μενού ή απομνημόνευση πληροφορίας που πληκτρολογήθηκε (π.χ. όνομα) στη μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.
	Τέλος κλήσης. Επίσης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο όταν κρατιέται πατημένο. *Στα μενού*, επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής και ακυρώνει την πληκτρολόγηση.
1 σο	*Όταν κρατηθεί πατημένο σε κατάσταση αναμονής*, πραγματοποιείται πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο σας.
0 + ~ 9 wxyz	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.
* #	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων. Εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών.
	(στο πλάι του τηλεφώνου) *Κατά τη διάρκεια κλήσης*, ρυθμίζει την ένταση ήχου του ακουστικού. *Σε κατάσταση αναμονής*, ρυθμίζει την ένταση των πλήκτρων. *Στα μενού*, πραγματοποιήστε κύλιση στις επιλογές μενού και στη μνήμη του ευρετηρίου.

Οθόνη

Διάταξη οθόνης

Η οθόνη αποτελείται από τρεις ζώνες.

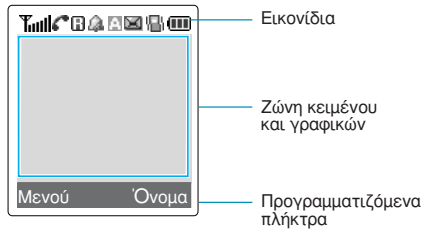

Ζώνη	Περιγραφή
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια (δείτε σελίδα 14).
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζει μηνύματα και οδηγίες και όποια πληροφορία πληκτρολογείτε (π.χ. αριθμός που θέλετε να καλέσετε).
Τελευταία γραμμή	Εμφανίζει τις λειτουργίες που έχουν προς το παρόν εκχωρηθεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσες περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
	Εμφανίζεται κατά την διάρκεια κλήσης.
	Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια σύνδεσης στο δίκτυο GPRS.
	Εμφανίζεται όταν έχετε ενεργοποιήσει την αθόρυβη λειτουργία ή έχετε ορίσει την επιλογή μενού **Τύπος ειδοποίησης** (**Μενού 3.3**), ούτως ώστε το τηλέφωνο να δονείται όταν λαμβάνεται κλήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 73.
	Εμφανίζεται όταν λάβετε ένα νέο γραπτό μήνυμα.
	Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί καινούργιο φωνητικό μήνυμα.
	Εμφανίζεται κατά την εισαγωγή κειμένου για να υποδείξει την τρέχουσα κατάσταση εισαγωγής κειμένου.
	Εμφανίζεται όταν ρυθμίζετε την προειδοποίηση.
	Δείχνει τη στάθμη του συσσωρευτή σας (μπαταρία). Όσες περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς υπάρχει.
	Εμφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί η θύρα IrDA. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 76.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας και εξυπηρετείστε από διαφορετικό δίκτυο, για παράδειγμα. όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση σίγασης.

Οπίσθιος φωτισμός

Η οθόνη φωτίζεται από οπίσθιο φωτισμό. Όταν πατάτε ένα πλήκτρο, ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει. Σβήνει εάν δεν πατηθεί πλήκτρο μέσα σε μία δεδομένη χρονική περίοδο, ανάλογα με την επιλογή μενού **Φωτισμός** (**Μενού 4.7.2**).

Για να ρυθμίσετε τη χρονική περίοδο κατά την οποία παραμένει ενεργός ο οπίσθιος φωτισμός, ρυθμίστε την επιλογή μενού **Φωτισμός** (**Μενού 4.7.2**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 82.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό μόνο κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, μέσω της επιλογής μενού **Αυτόματος φωτισμός** (**Μενού 4.7.3**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 83.

Εξωτερική οθόνη

Το τηλέφωνό σας διαθέτει εξωτερική οθόνη στο καπάκι. Επισημαίνει τυχόν εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα. Επίσης, σας ειδοποιεί όταν έχετε ρυθμίσει το συναγερμό για μια καθορισμένη ώρα, ενεργοποιώντας τον οπίσθιο φωτισμό και το αντίστοιχο εικονίδιο.

Όταν το καπάκι είναι κλειστό, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη έτσι ώστε να μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως καθρέπτη. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ▲ . ή ▼ . στο πλαϊνό μέρος του τηλεφώνου. Όταν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση ή ανοίξετε το καπάκι, η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα.

Λυχνία λειτουργίας

Ο φωτισμός λειτουργίας βρίσκεται επάνω από την εξωτερική οθόνη LCD στο καπάκι. Αναβοσβήνει όταν είναι διαθέσιμο το δίκτυο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση της λυχνίας λειτουργίας, ρυθμίστε την επιλογή μενού **Led λειτουργ.** (**Μενού 4.7.4**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 83.

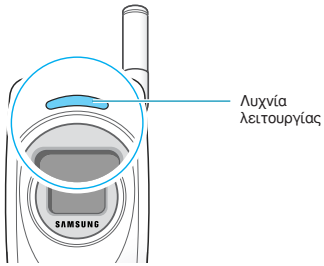

Πρώτα βήματα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, σας παραδίδεται μία κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN, οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.

Προσοχή! Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορεί να καταστραφούν εύκολα από γρατζουνίσματα ή εάν τη διπλώσετε, γι'αυτό προσέχετε κατά τη μεταχείριση, την εισαγωγή ή εξαγωγή της κάρτας.

Φυλάξτε όλες τις κάρτες SIM μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.

1. Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ⏻/⏻ έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

2. Αφαιρέστε το συσσωρευτή (μπαταρία). Για να το πετύχετε:

   ①Τραβήξτε το κλείδωμα μπαταρίας επάνω στην μπαταρία προς το επάνω μέρος του τηλεφώνου και κρατήστε το σε αυτή τη θέση.

   ② Σύρετε προς τα έξω και αφαιρέστε το συσσωρευτή (μπαταρία) όπως φαίνεται στην εικόνα.

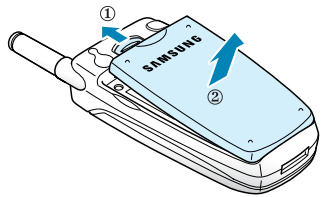

3. Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη της κάρτας ώστε να ασφαλιστεί μέσα στη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι η κομμένη γωνία βρίσκεται κάτω αριστερά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας κοιτούν προς το εσωτερικό του τηλεφώνου.

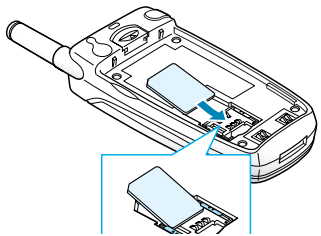

Σημ.: Όταν χρειαστεί να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετέ την, σύμφωνα με την εικόνα, και αφαιρέστε την από τη θήκη.

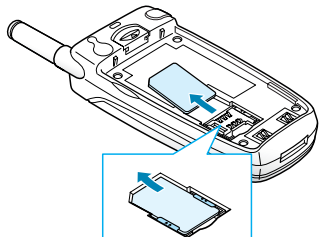

4. Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι προεξοχές του άκρου να ευθυγραμμιστούν με την υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

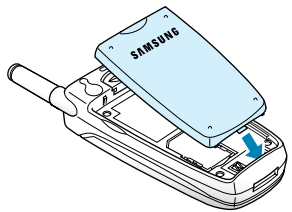

5. Πιέστε την μπαταρία μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και να ακουστεί ένα κλικ. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη.

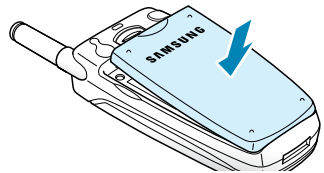

Φόρτιση μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion (Λιθίου-Ιόντος). Σας παραδίδεται ένας φορτιστής ταξιδιού με το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιήστε μόνον εγκεκριμένους συσσωρευτές και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της SAMSUNG.

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ φορτίζεται η μπαταρία, αλλά έτσι θα φορτιστεί πολύ πιο αργά.

Σημ.: Πρέπει να φορτίσετε τελείως τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια άδεια μπαταρία γεμίζει εντελώς σε περίπου 200 λεπτά.

1. Με την μπαταρία στη θέση της στη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή ταξιδιού με το κάτω μέρος του τηλεφώνου.

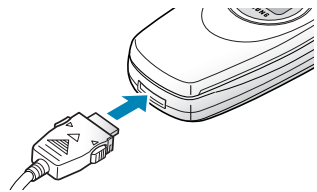

2. Συνδέστε το φορτιστή σε μία κανονική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την ηλεκτρική πρίζα και από το τηλέφωνο πιέζοντας και τις δύο γλωττίδες του βύσματος και τραβώντας έξω το βύσμα.

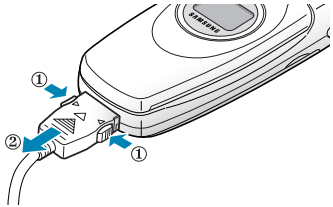

Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας

Όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι ασθενής και απομένουν μόνον μερικά λεπτά συνομιλίας, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο και ένα μήνυμα θα επαναλαμβάνεται σε τακτικά διαστήματα στην οθόνη:

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι πάρα πολύ ασθενής για να λειτουργήσει το τηλέφωνο, σβήνει αυτόματα.

Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου

1. Ανοίξτε το πτυσσόμενο καπάκι.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ☎/⏻ μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.
3. Εάν το τηλέφωνο ζητά έναν κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**. Ο εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης είναι 00000000. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 110.
4. Εάν το τηλέφωνο ζητά έναν κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 111.

   Το τηλέφωνο ψάχνει το δίκτυό σας και όταν το βρει εμφανίζεται η οθόνη αναμονής που απεικονίζεται παρακάτω. Τώρα, μπορείτε να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε κλήση.

Σημ.: Η γλώσσα παρουσίασης που έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο είναι τα αγγλικά. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Γλώσσα** (**Μενού 4.5**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 79.

5. Όταν θελήσετε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ☎/⏻ έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε το πλήκτρο .

Σημ.: Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Αυτόματη επανάκληση** του μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 4.8**), πραγματοποιείται αυτόματη επανάκληση του αριθμού έως και δέκα φορές εάν το άτομο δεν απαντά ή το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 84.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0+. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Διόρθωση του αριθμού

Για να σβήσετε...	**Τότε...**
Το τελευταίο ψηφίο που εμφανίστηκε	Πατήστε το πλήκτρο C.
Οποιοδήποτε ψηφίο του αριθμού	Πατήστε το πλήκτρο (ή) μέχρις ότου φτάσει ο κέρσορας στα δεξιά του ψηφίου που πρόκειται να σβήσετε. Πατήστε το πλήκτρο C. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ψηφίο που λείπει πατώντας απλώς το κατάλληλο πλήκτρο.
Ολόκληρο τον αριθμό	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο C για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Τέλος κλήσης

Όταν τελειώσετε την κλήση σας, πατήστε σύντομα το πλήκτρο /.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Στο τηλέφωνο αποθηκεύονται οι αριθμοί που καλέσατε, λάβατε ή χάσατε εάν αναγνωρίζεται ο αριθμός κλήσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε “Καταγραφή κλήσεων” στη σελίδα 69.

Για επανάκληση οποιουδήποτε από αυτά τα νούμερα, κάντε ως εξής.

1. Εάν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες στην οθόνη, σβήστε τους κρατώντας πατημένο το πλήκτρο C για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο
2. Πατήστε το πλήκτρο για να εμφανίσετε λίστα των τελευταίων αριθμών με τη σειρά που τους καλέσατε.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα και για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους αριθμούς μέχρι να επισημανθεί ο αριθμός που θέλετε.
4.

Για να...	**Τότε...**
Καλέσετε τον αριθμό που επισημαίνεται	Πατήστε το πλήκτρο .
Διορθώσετε τον αριθμό που επισημαίνεται	• Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επεξεργ**. • Αλλάξτε τον αριθμό, ανατρέχοντας στο “Διόρθωση του αριθμού” στη σελίδα 22 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Κλήση από το ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου που καλείτε συχνά με όνομα στην κάρτα SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας το ευρετήριο. Αρκεί τότε να διαλέξετε απλά το όνομα που θέλετε για να πραγματοποιήσετε επανάκληση του αντίστοιχου αριθμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του Ευρετηρίου, ανατρέξτε στη σελίδα 33.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά την κλήση, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο ▲ για να αυξήσετε την ένταση και το πλήκτρο ▼ για να τη μειώσετε.

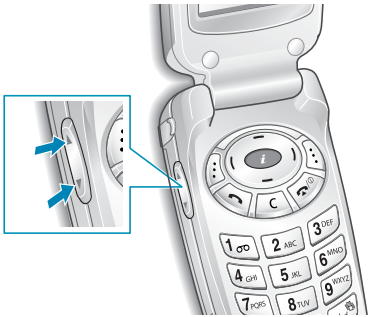

Σε κατάσταση αναμονής, έχοντας το καπάκι του τηλεφώνου ανοικτό, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ και ▼.

Απάντηση σε κλήση

Όταν σας καλεί κάποιος, το τηλέφωνο κτυπά και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Εάν μπορεί να αναγνωριστεί αυτός που καλεί, εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου του (ή το όνομά του εάν βρίσκεται στο Ευρετήριό σας).

1. Εάν χρειάζεται, ανοίξτε το τηλέφωνο. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή** για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

   Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή **Απαντ. όλα τα πλήκτρα** του μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 4.8**), μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε κλήση, εκτός του πλήκτρου /⏻ και του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Απόρ.** (δείτε σελίδα 84).

   Εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή **Καπάκι ενεργό** του μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 4.8**), μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση ανοίγοντας απλά το καπάκι (δείτε σελίδα 84).

Σημ.: Για να απορρίψετε εισερχόμενη κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα της έντασης του ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου χωρίς να ανοίξετε το τηλέφωνο.

2. Τελειώστε την κλήση κλείνοντας το πτυσσόμενο καπάκι ή πατώντας το πλήκτρο /⏻.

Σημ.: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση χρησιμοποιώντας το ευρετήριο ή τις λειτουργίες μενού.

Εμφάνιση χαμένων κλήσεων

Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση για οποιαδήποτε αιτία, μπορείτε να δείτε ποιος σας κάλεσε, εάν διατίθεται αυτή η υπηρεσία. Έτσι, μπορείτε να καλέσετε αυτό το άτομο, εάν χρειάζεται.

Ο αριθμός χαμένων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να εμφανίσετε αμέσως τις χαμένες κλήσεις, κάντε ως εξής.

1. Εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό, ανοίξτε το.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν**.

   Ο αριθμός που αντιστοιχεί στην πιο πρόσφατη χαμένη κλήση εμφανίζεται, εάν διατίθεται.

3.

Για να...	**Τότε πατήστε...**
Ανατρέξτε στις χαμένες κλήσεις	Το πλήκτρο ή .
Καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό	Το πλήκτρο .
Επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τον αριθμό χαμένης κλήσης	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** (δείτε επόμενη σελίδα).

Επεξεργασία αριθμού χαμένης κλήσης

Σημ.: Αν ο αριθμός που αντιστοιχεί στη χαμένη κλήση δεν είναι διαθέσιμος, η λειτουργία **Επεξεργασία** δεν εμφανίζεται.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο ή για να επισημάνετε την επιλογή **Επεξεργασία**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Αλλάξτε τον αριθμό όπως πρέπει.
5.

Για να...	**Τότε πατήστε...**
Καλέσετε τον αριθμό	Το πλήκτρο .
Αποθηκεύσετε τον αριθμό	Το πλήκτρο **Αποθηκ.**. Και πληκτρολογήστε το όνομα και τη θέση που θέλετε (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 33).

Διαγραφή χαμένης κλήσης

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο ή για να επισημάνετε την επιλογή **Διαγραφή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο /⏻ οποτεδήποτε για να βγείτε από τη λειτουργία Αναπάντητες κλήσεις.

Σημ.: Για άμεση πρόσβαση στη λειτουργία Αναπάντητη. κλ. ανά πάσα στιγμή, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αναπάντητες κλ** (**Μενού 2.1**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 69.

Γρήγορη ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Η αθόρυβη λειτουργία είναι χρήσιμη όταν απαιτείται διακριτικότητα και θέλετε το τηλέφωνο να μην κάνει θόρυβο, για παράδειγμα σε ένα θέατρο.

Σε κατάσταση αναμονής, για να πραγματοποιήσετε γρήγορη εναλλαγή στην αθόρυβη λειτουργία, πατήστε απλώς και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα “Αθόρυβη λειτουργία” και το εικονίδιο δόνησης ( ).

Στην αθόρυβη λειτουργία, οι ρυθμίσεις του ήχου του τηλεφώνου σας αλλάζουν ως εξής:

Επιλογή	**Νέα ρύθμιση**
Τύπος ειδοποίησης (**Μενού 3.3**)	Δόνηση
Ήχος πλήκτρων (**Μενού 3.4**)	Απενεργοπ.
Ήχος SMS (**Μενού 3.5.1**)	Μόνο φως
Ήχος σφάλματος (**Μενού 3.8.1**)	Απενεργοπ.

Για έξοδο από την αθόρυβη λειτουργία και επανενεργοποίηση των προηγούμενων ρυθμίσεων ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ξανά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “Εξοδος από την αθόρυβη λειτουργία”. Δεν εμφανίζεται πλέον το εικονίδιο δόνησης ( ).

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που σας επιτρέπουν να κάνετε προσωπική ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Αυτές οι λειτουργίες κατατάσσονται σε μενού και υπομενού, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω των δύο προγραμματιζόμενων πλήκτρων (και). Κάθε μενού και υπομενού σάς επιτρέπει να βλέπετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μίας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση. Η ένδειξη στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς πάνω από κάθε πλήκτρο δείχνει τον τρέχοντα ρόλο του.

Παράδειγμα:

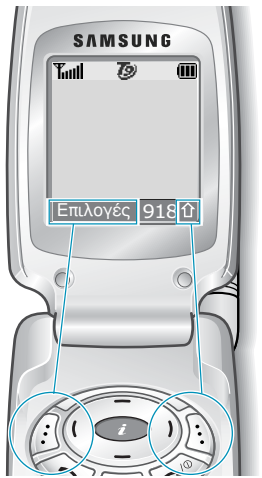

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές.

Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου.

Για να εμφανίσετε τις διάφορες λειτουργίες/επιλογές που διατίθενται και να διαλέξετε αυτήν που θέλετε, κάντε ως εξής.

Για να...	Τότε πατήστε...
Επιλέξετε την εμφανιζόμενη λειτουργία	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο).
Δείτε την επόμενη λειτουργία ή επισημάνετε την επόμενη επιλογή της λίστας	Το πλήκτρο ⌣ ή ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
Επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή της λίστας	Το πλήκτρο ⌢ ή ▲ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
Μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω στη δομή	Το πλήκτρο (, προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩ ή πλήκτρο C.
Πραγματοποιήσετε έξοδο από τη δομή χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	Το πλήκτρο ☎/⏻.

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης ή PIN. Πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Παράδειγμα: Ρύθμιση της γλώσσας εμφάνισης

1. Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για πρόσβαση στα μενού.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στα μενού μέχρι να εμφανιστεί το μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**, πατώντας το πλήκτρο ⌢ ή ⌣.

3. Για επιλογή του μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο).

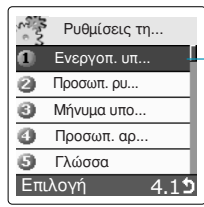

Αν το όνομα μενού είναι πολύ μεγάλο για την ένδειξη, μετακινείται πάνω-κάτω όταν επιλέγεται.

4. Πραγματοποιήστε κύλιση στα υπομενού μέχρι να εμφανιστεί το υπομενού **Γλώσσα**, πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀.

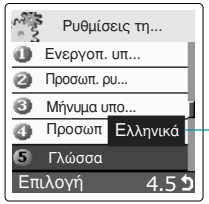

Εμφανίζει την τρέχουσα ρύθμιση

5. Για να δείτε τις διαθέσιμες γλώσσες, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο).
Επισημαίνεται η τρέχουσα ρύθμιση.

6. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα γλωσσών μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη, πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀.

7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

8. Πατήστε το πλήκτρο C ή (δύο φορές για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη δομή των μενού.

Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς και τα ονόματα που τους αντιστοιχούν στη μνήμη της κάρτας σας SIM. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 500 αριθμούς στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές φυσικά, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται ευρετήριο.

Απομνημόνευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα

Υπάρχουν δύο τρόποι να αποθηκεύσετε έναν αριθμό.

- Χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**
- Χρησιμοποιώντας την επιλογή **Νέα καταχώρηση** στο μενού Ευρετήριο

Αποθήκευση αριθμού

Μόλις αρχίζετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκ.** επάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

1. Ολοκληρώστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκευτεί.

Σημ.: Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή αριθμού, διορθώστε το χρησιμοποιώντας το πλήκτρο C. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 22.

2. Όταν είστε σίγουροι πως είναι σωστό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.**.

3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να καθορίσετε την κατηγορία του αριθμού που θα αποθηκευτεί. Διατίθενται τρεις κατηγορίες:

   Αριθμός κινητού τηλεφώνου

   Αριθμός εργασίας

   Αριθμός σπιτιού

   Για να επιλέξετε την κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο (ή) και, στη συνέχεια, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

4. Εισάγετε όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Το μέγιστο μήκος του ονόματος εξαρτάται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 42.

   Το τηλέφωνο εμφανίζει τώρα την ελεύθερη θέση στη μνήμη του τηλεφώνου για αποθήκευση του αριθμού και του ονόματος. Αν η μνήμη είναι πλήρης, εμφανίζεται η πρώτη ελεύθερη θέση μνήμης στην άλλη μνήμη.

Σημ.: Εάν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στην μνήμη της κάρτας SIM θα είναι αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να αποθηκευτούν ξανά.

5. Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο με την ένδειξη **Στη SIM** ή **Στο τηλ.** για εναλλαγή μεταξύ της μνήμης του τηλεφώνου και της κάρτας.

6. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το πλήκτρο C για να σβήσετε τον αριθμό θέσης και πληκτρολογήστε τη θέση που θέλετε πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό.

   Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζεται η καταχώρηση ή το όνομα του καταλόγου που μόλις δημιουργήσατε.

8.

Για να...	**Τότε πατήστε...**
Χρησιμοποιήσετε τις επιλογές καταχώρησης	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής	Το πλήκτρο ☎/⏻.

Αποθήκευση αριθμού χρησιμοποιώντας το μενού του Ευρετηρίου

1. Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Ονομα**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Νέα καταχώρηση** πατώντας το πλήκτρο ⌒ ή ⌣ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να καθορίσετε την κατηγορία του αριθμού που θα αποθηκευτεί.

   Σημ.: Σε αυτό το βήμα, είναι επίσης διαθέσιμο το εικονίδιο του E-mail (✉). Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε διεύθυνση E-mail αντί για αριθμό τηλεφώνου.

4. Συνεχίστε τη διαδικασία από το βήμα 4 στη σελίδα 34 για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

Χρήση επιλογών καταχώρησης Ευρετηρίου

Κατά την πρόσβαση σε οποιαδήποτε καταχώρηση του Ευρετηρίου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για πρόσβαση στις επιλογές της καταχώρησης.

Για να...	**Τότε πατήστε...**
Επιλέξετε την επιλογή με επισήμανση	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο).
Επισημάνετε διαφορετική επιλογή	Το πλήκτρο ⌒ ή ⌣ μέχρι να επισημανθεί η απαιτούμενη επιλογή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Επικόλληση: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε επικόλληση του επιλεγμένου αριθμού στην κανονική κατάσταση κλήσης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό παρόμοιο με έναν του καταλόγου, για παράδειγμα διαφορετικό εσωτερικό σε ένα γραφείο.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο C για να αλλάξετε τον αριθμό που θέλετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 22. Όταν είστε έτοιμοι να πληκτρολογήσετε, πατήστε το πλήκτρο .

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο όνομα και αριθμό.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το επιλεγμένο όνομα και αριθμό από το ευρετήριο. Σας ζητά να επικυρώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε το όνομα και τον αριθμό πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό σε άλλη θέση. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό παρόμοιο με κάποιον που είναι ήδη στη μνήμη. Αφού τον αντιγράψετε, αλλάξτε τον αριθμό και αποθηκεύστε τον στο ευρετήριο.

Ομάδα καλούντος: σας επιτρέπει να αντιστοιχήσετε την καταχώρηση σε ομάδα καλούντων ώστε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί με συγκεκριμένο τρόπο όταν σας καλεί το άτομο που αντιστοιχεί στον αριθμό. Επιλέξτε μία από τις δέκα διαθέσιμες ομάδες.

Για να αφαιρέσετε καταχώρηση από ομάδα, ενεργοποιήστε την επιλογή **Καμία ομάδα**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ιδιοτήτων ομάδας καλούντων, δείτε σελίδα 39.

Προσθήκη καταχώρησης: σας επιτρέπει να προσθέσετε νέο αριθμό σε διαφορετική κατηγορία (κινητό, γραφείο, οικία ή E-mail) στο τρέχον επιλεγμένο όνομα. Η καταχώρηση ή το όνομα ευρετηρίου μπορεί να περιέχει μέχρι και τέσσερις αριθμούς, έναν σε κάθε κατηγορία.

Αναζήτηση και πληκτρολόγηση αριθμού από το ευρετήριο

Αφού αποθηκεύσετε αριθμούς στο ευρετήριο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αναζήτησή τους με δύο τρόπους:

- Ανά όνομα
- Ανά ομάδα καλούντων

Αναζήτηση αριθμού ανά όνομα

1. Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η ένδειξη **Αναζήτηση**. Σας ζητά να πληκτρολογήσετε ένα όνομα.
3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

   Εμφανίζεται κατάσταση των καταχωρήσεων του ευρετηρίου, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας. Επίσης, η καταχώρηση αυτή επισημαίνεται.

4.

Για να...	**Τότε πατήστε το...**
Εμφανίσετε την επισημαίνουσα καταχώρηση	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση**.
Επιλέξετε διαφορετική καταχώρηση	Πλήκτρο ή μέχρι να επισημανθεί η απαιτούμενη επιλογή.
Αναζητήσετε όνομα το οποίο ξεκινάει από διαφορετικό γράμμα	Πλήκτρο που αντιστοιχεί στο απαιτούμενο γράμμα.

5. Μόλις εντοπίσετε την απαιτούμενη καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 35.

Αναζήτηση αριθμού ανά ομάδα καλούντων

1. Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ομαδική αναζήτηση** πατώντας το πλήκτρο ή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Σας ζητά να πληκτρολογήσετε όνομα ομάδας.
3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος ομάδας που θέλετε να βρείτε.

   Εμφανίζεται κατάσταση των ομάδων καλούντων, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας. Επίσης, επισημαίνεται η ομάδα.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση στην απαιτούμενη ομάδα πατώντας το πλήκτρο ή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση**.

   Οι καταχωρήσεις ευρετηρίου της επιλεγμένης ομάδας καλούντων εμφανίζονται σε λίστα.
5.

Για να...	**Τότε πατήστε το...**
Εμφανίσετε την επισημαίνουσα καταχώρηση	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση**.
Επιλέξετε διαφορετική καταχώρηση	Πλήκτρο ή μέχρι να επισημανθεί η απαιτούμενη καταχώρηση.

6. Μόλις εντοπίσετε την απαιτούμενη καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 35.

Επεξεργασία ομάδας καλούντων

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ομαδική αναζήτηση** πατώντας το πλήκτρο ή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα της ομάδας καλούντων που θέλετε ή πραγματοποιήστε κύλιση στην ομάδα πατώντας το πλήκτρο ή .
4. Όταν επισημανθεί η ομάδα που θέλετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
5. Ενεργοποιήστε κάθε επιλογή και αλλάξτε τις ρυθμίσεις, εάν είναι απαραίτητο. Διατίθενται οι εξής επιλογές.

   Τόνος κλήσης: σας επιτρέπει να επιλέγετε τον τόνο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από κάποιο άτομο της ομάδας.

   Τόνος SMS: σας επιτρέπει να επιλέγετε τον τόνο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε γραπτό μήνυμα από κάποιο άτομο της ομάδας.

   Γραφικό: σας επιτρέπει να επιλέγετε το εικονίδιο γραφικού που θέλετε να εμφανίζεται όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από κάποιο άτομο της ομάδας.

   Όνομα ομάδας: σας επιτρέπει να εκχωρήσετε ένα όνομα στην ομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 42.
6. Όταν τελειώσετε την κλήση σας, πατήστε το πλήκτρο ή .

Γρήγορη κλήση

Αφού θα έχετε αποθηκεύσει αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα SIM, μπορείτε να ορίσετε μέχρι και οχτώ καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης και στη συνέχεια να τις καλείτε εύκολα όποτε θέλετε, πατώντας απλά το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Γρήγορες κλήσεις** πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ‿ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε τη δυνατότητα γρήγορης κλήσης (πλήκτρα 2 έως 9) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Σημ.: Εάν έχετε ήδη εκχωρήσει αριθμό στο πλήκτρο, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** αντικαθιστά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**. Προχωρήστε στο βήμα 6.
4. Επιλέξτε την απαιτούμενη καταχώρηση ευρετηρίου από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν**.
5. Επιλέξτε τον απαιτούμενο αριθμό εάν η καταχώρηση περιέχει περισσότερους από έναν αριθμούς, πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ‿ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
6. Μόλις εκχωρήσετε αριθμό στο επιλεγμένο πλήκτρο, υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμες επιλογές.

   Αλλαγή: σας επιτρέπει να εκχωρήσετε διαφορετικό αριθμό στο πλήκτρο.

   Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη ρύθμιση ώστε να μην αντιστοιχεί κανένας αριθμός στο πλήκτρο.

   Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε τις ρυθμίσεις για όλα τα πλήκτρα ώστε κανένας αριθμός να μην αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα.

   Αριθμός: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο.
7. Όταν τελειώσετε την κλήση σας, πατήστε το πλήκτρο C ή ☎/⏻.

Γρήγορη κλήση από το ευρετήριο

Για γρήγορη κλήση των αριθμών που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα 2 έως 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο.

Σημ.: Η θέση μνήμης 1 προορίζεται για τον αριθμό server του Φωνητικού Ταχυδρομείου σας.

Έλεγχος της κατάστασης της μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα και αριθμοί έχουν αποθηκευθεί στο ευρετήριο (μνήμη κάρτας και τηλεφώνου) ή πόσες ελεύθερες θέσεις απομένουν.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Κατασταση μνήμης**.
3. Πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ‿ για να εμφανίσετε τον αριθμό των υπάρχουσων καταχωρήσεων αλλά και των καταχωρήσεων που απομένουν στις μνήμες της κάρτας και του τηλεφώνου.

Εισαγωγή κειμένου

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, πολλές φορές χρειάζεται να εισάγετε κείμενο. Για παράδειγμα, όταν αποθηκεύετε όνομα στο ευρετήριο, όταν δημιουργείτε το προσωπικό σας μήνυμα υποδοχής ή όταν προγραμματίζετε συμβάντα στο ημερολόγιο. Μπορείτε να εισάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.

Σας παρέχονται οι εξής λειτουργίες εισαγωγής κειμένου.

- **T9**

  Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο του πληκτρολογίου έχει περισσότερα από ένα γράμματα, όταν πατάτε το πλήκτρο 5 μία φορά, εμφανίζονται τα γράμματα J, K ή L. Η λειτουργία T9 πραγματοποιεί αυτόματα σύγκριση των πατημάτων των πλήκτρων με ένα εσωτερικό γλωσσικό λεξικό για να καθορίσει τη σωστή λέξη, απαιτώντας έτσι πολύ λιγότερες πληκτρολογήσεις από την κλασική μέθοδο πολλαπλής πληκτρολόγησης, την λειτουργία Πεζά/Κεφαλαία.

- **Πεζά/Κεφαλαία**

  Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε γράμματα πατώντας το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα μία, δύο ή τρεις φορές μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα στην οθόνη.

- **Σύμβολα**

  Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει την εισαγωγή συμβόλων.

- **Αριθμοί**

  Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε ζώνη που επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα παρατηρήσετε το δείκτη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στην οθόνη.

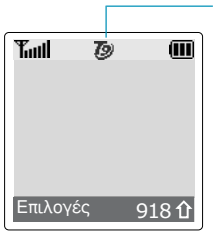

Για να επιλέξετε...	**Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ⇧ μέχρι...**
Τη λειτουργία T9	Να εμφανιστεί το . Δείτε σελίδα 44.
Τη λειτουργία Κεφαλαία	Να εμφανιστεί το **A**. Δείτε σελίδα 45.
Τη λειτουργία Πεζά	Να εμφανιστεί το **a**. Δείτε σελίδα 45.
Αριθμοί	Να εμφανιστεί το **1**. Δείτε σελίδα 47.
Σύμβολα	Να εμφανιστεί το ※. Δείτε σελίδα 47.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η προκαθορισμένη εισαγωγή κειμένου T9 σας επιτρέπει να εισάγετε οποιονδήποτε χαρακτήρα χρησιμοποιώντας όσο δυνατόν λιγότερα πλήκτρα. Αυτή η λειτουργία εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό.

1. Όταν βρίσκεστε στην προκαθορισμένη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9, ξεκινήστε να εισάγετε λέξη πατώντας τα πλήκτρα 2 έως 9. Πατήστε το κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για ένα γράμμα.

   Παράδειγμα: Για την εισαγωγή της λέξης *HELLO* σε λειτουργία T9, πατήστε 4, 3, 5, 5 και 6.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πατήσετε.

2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις πληκτρολογήσεις.

3. Αν η λέξη είναι σωστή, αρχίστε να πληκτρολογείτε την επόμενη.

   Διαφορετικά, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο 0, ‿ ή ‿ για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων με τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

   Παράδειγμα: Τα *OF* και *ME* έχουν την ακολουθία 6, 3. Στο τηλέφωνο εμφανίζεται πρώτα η επιλογή που χρησιμοποιείται συχνότερα.

4. Συμπληρώστε κάθε λέξη με ένα διάστημα πατώντας το πλήκτρο *.

- Για να πληκτρολογήσετε λέξεις που δεν βρίσκονται στην λειτουργία T9, αλλάξτε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου και μεταβείτε στη λειτουργία κειμένου με κεφαλαία/πεζά.

- Για να εισάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστρόφους, πατήστε το πλήκτρο 1. Η λειτουργία T9 εφαρμόζει κανόνες γραμματικής για να εξασφαλίσει τη χρήση των σωστών σημείων στίξης.

  Παράδειγμα: Το 1 χρησιμοποιείται δύο φορές για να εμφανίσει δύο σημεία στίξης:



- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία T9, πατήστε το πλήκτρο *.
- Μπορείτε να μετακινήσετε τον δρομέα με τα πλήκτρα (και). Για τη διαγραφή γραμμάτων, πατήστε το πλήκτρο C. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο C για να πραγματοποιήσετε απαλοιφή της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας Πεζών/Κεφαλαίων

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 1 έως 0 για να εισάγετε το κείμενό σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο που φέρει το απαιτούμενο γράμμα:
   - Μια φορά για το πρώτο γράμμα
   - Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
   - Και ούτω καθεξής
2. Επιλέξτε τα άλλα γράμματα με τον ίδιο τρόπο.

Σημ.: Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά, και τότε επιλέξτε το επόμενο γράμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	**Πεζά**
1	Διάστημα. 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Για την εισαγωγή διαστήματος, πατήστε το πλήκτρο .
- Μπορείτε να μετακινήσετε τον δρομέα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (και). Για τη διαγραφή γραμμάτων, πατήστε το πλήκτρο . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε απαλοιφή της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας Σύμβολα

Η λειτουργία Σύμβολα σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα σε κείμενο μηνύματος.

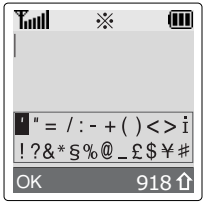

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο απαιτούμενο σύμβολο και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να εισάγετε το σύμβολο με επισήμανση στο μήνυμά σας.

Χρήση της λειτουργίας Αριθμός

Η λειτουργία Αριθμός σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα επιθυμητά ψηφία πριν επιστρέψετε χειροκίνητα στην κατάλληλη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

Επιλογές κατά την κλήση

Το τηλέφωνό σας σάς παρέχει πολυάριθμες λειτουργίες ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια κλήσης.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή όποτε θέλετε. Μπορείτε να κάνετε άλλη κλήση, ενώ ήδη μιλάτε, εάν η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Από τις δύο κλήσεις, η μία είναι ενεργός και η άλλη σε αναμονή και μπορείτε να εναλλάσσετε τις δύο κλήσεις.

Για να βάλετε μία κλήση σε αναμονή, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **... αναμ.**. Μπορείτε να επαναλάβετε την ενεργοποίηση της κλήσης όποτε θέλετε, πατώντας το πλήκτρο **Επαναφ.**.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση ενώ μία άλλη είναι σε εξέλιξη, κάντε ως εξής.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε ή ψάξτε τον στο ευρετήριο.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση.

   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Ή διαφορετικά, συνεχίστε ως εξής:

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σε αναμ.**.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Για εναλλαγή από τη μία κλήση στην άλλη, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ.**.

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται η κλήση σε αναμονή έτσι ώστε να συνεχίζετε να μιλάτε με τον άλλο συνομιλητή σας.

Όταν τελειώσετε, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά πατώντας το πλήκτρο /⏻.

Κλείσιμο μικροφώνου (Σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να κλείσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Θέλετε να πείτε κάτι σε ένα άλλο άτομο στο δωμάτιο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να κλείσετε προσωρινά το μικρόφωνο, κάντε ως εξής.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο ⌣ για να επισημάνετε την επιλογή **Αποσύν. Μικρ.**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ξανανοίξετε το μικρόφωνο, κάντε την εξής διαδικασία.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο ⌣ για να επισημάνετε την επιλογή **Σύνδεση Μικρ.**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Ο συνομιλητής σας μπορεί να σας ακούσει ξανά.

Σίγαση/Εκπομπή ήχου πλήκτρων

Αυτές οι επιλογές σάς επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους των πλήκτρων. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Σίγαση πλκτρ**, το τηλέφωνο δεν εκπέμπει ήχους πλήκτρων. Αυτό σας επιτρέπει να πατάτε τα πλήκτρα χωρίς να ακούτε ενοχλητικούς ήχους κατά την κλήση.

Σημ.: Για επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ηχηρά πλκτρ**.

Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να επισημάνετε την επιλογή **Ευρετήριο**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου εμφανίζονται σε κατάλογο.
4. Καταχωρήστε το ονόμα που θέλετε να βρείτε.

   Αν καταχωρήσετε την αρχή του ονόματος, οι καταχωρήσεις στο Ευρετήριο εμφανίζονται αρχίζοντας με την πρώτη καταχώρηση που κάνατε. Η καταχώρηση επισημαίνεται επίσης.
5. Για να εμφανίσετε την καταχώρηση με επισήμανση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση**.

Για λεπτομερέστερη περιγραφή της λειτουργίας Ευρετήριο, ανατρέξτε στη σελίδα 33.

Χρήση της υπηρεσίας SMS

Εάν λάβετε ένα SMS (Short Message Service - Σύντομο Γραπτό Μήνυμα) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το εικονίδιο μηνύματος ( ) αναβοσβήνει στην οθόνη. Η επιλογή **Υπηρ. SMS** σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα.

Ανάγνωση μηνύμ.: σάς επιτρέπει να διαβάσετε τα μηνύματα που λάβατε.

Σύνταξη μηνύμ.: σάς επιτρέπει να γράψετε ένα μήνυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία SMS, ανατρέξτε στη σελίδα 60.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση ενώ μιλάτε ήδη, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο και εάν ορίσατε την επιλογή μενού **Κλήση σε αναμονή** (**Μενού 6.3**) ως **Ενεργ.** (δείτε σελίδα 99). Θα ειδοποιηθείτε για την εισερχόμενη κλήση με έναν τόνο αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε σε κλήση ενώ συνομιλείτε, κάντε ως εξής.

1. Πατήστε το πλήκτρο για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

   Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.
2. Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ.**.

   Εάν θέλετε να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Λήξη κλ αναμ.**.
3. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο /⏻ .

Συνδιάσκεψη

Η συνδιάσκεψη είναι μία υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε μέχρι και έξι άτομα να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μία τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Αρχή της συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.
2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.
3. Για να συνδέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή '**Ένωση**.
4. Για να προσθέσετε άλλο άτομο στη συνδιάσκεψη, καλέστε το κανονικά, και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή '**Ένωση**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση και πατώντας **Επιλογή** και μετά '**Ένωση**. Επαναλάβετε όσο θέλετε τη διαδικασία.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή ενός**.

   Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στην κλήση.

2. Επισημάνετε το άτομο που θέλετε πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀, ακολουθούμενο από το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο ✆.

3. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ιδιωτική**.

   Τώρα μπορείτε να έχετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορεί να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.

4. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και επιλέξτε '**Ένωση**.

   Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη αποκτούν τη δυνατότητα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Απόρριψη συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή ενός**.

   Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στην κλήση.

2. Επισημάνετε το άτομο που θέλετε πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀, ακολουθούμενο από το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο ✆.

3. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αφαίρ.**.

   Η κλήση με αυτόν τον συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους άλλους.

4. Τερματίστε την τηλεφωνική συνδιάσκεψη κλείνοντας το πτυσσόμενο καπάκι ή πατώντας το πλήκτρο ✆/⏻.

Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές είναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Η πρόσβαση στα μενού και υπομενού γίνεται με την κύλιση με τα πλήκτρα περιήγησης ή με τις συντομεύσεις.

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού με κύλιση

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να έχετε πρόσβαση στο μενού.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση με το πλήκτρο ⌒ ή ⌣ για να φτάσετε στο απαιτούμενο βασικό μενού, όπως το μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**. Πατήστε το προγραμματι-ζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο) για είσοδο στο μενού.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, π.χ. **Γλώσσα**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά πραγματοποιώντας κύλιση με το πλήκτρο ⌒ ή ⌣ και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Αν το μενού που επιλέξατε περιέχει υπομενού, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

4.

Για να...	**Τότε πατήστε το...**
Πραγματοποιήσετε κύλιση στα μενού	Πλήκτρο ⌒ ή ⌣ ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
Επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο).
Επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩ ή το πλήκτρο).
Πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	Πλήκτρο ☎/⏻.

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού χρησιμοποιώντας συντομεύσεις

Τα στοιχεία των μενού (μενού, υπομενού και επιλογές) είναι αριθμημένα και μπορείτε να έχετε σύντομη πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τον αριθμό συντόμευσής τους. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης, δίπλα στο προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩. Πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο αριθμό.

Παράδειγμα: Πρόσβαση στην επιλογή **Γλώσσα**.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε το πλήκτρο 4 GHI για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
3. Πατήστε το πλήκτρο 5 JKL για να επιλέξετε **Γλώσσα**.

   Οι διαθέσιμες γλώσσες εμφανίζονται απευθείας.

Σημ.: Οι αριθμοί που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε επιλογή μενού υποδεικνύονται στη λίστα στη σελίδα 56. Ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στον αριθμό μενού του τηλεφώνου. Εξαρτάται από τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

Λίστα λειτουργιών μενού

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η δομή των μενού και υποδεικνύεται:

- Ο αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε επιλογή
- Η σελίδα στην οποία περιγράφεται κάθε λειτουργία

Σημ.: Αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT που παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, το μενού **SIM AT** (**8**) εμφανίζεται πρώτο όταν πατάτε το προγραμματι-ζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να καταχωρήσετε τη λειτουργία μενού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της κάρτας SIM που χρησιμοποιείτε.

1. Μηνύματα (δείτε σελίδα 60)

1.1 Ανάγνωση μηνύμ.
- 1.1.1 Εισερχόμενα
- 1.1.2 Εξερχόμενα

1.2 Σύνταξη μηνύμ.
1.3 Πρότυπα
1.4 Ρύθμιση
- 1.4.1 Ρύθμιση 1*
- 1.4.2 Ρύθμιση 2*
- 1.4.3 Ρύθμιση 3*
- 1.4.4 Κοινή ρύθμιση

1.5 Εκπομπή κυψέλης
- 1.5.1 Ανάγνωση
- 1.5.2 Λήψη
- 1.5.3 Λίστα καναλιών
- 1.5.4 Γλώσσα

1.6 Φωνητ. ταχυδρ.
- 1.6.1 Σύνδεση Φωνητ. ταχυδρ.
- 1.6.2 Αριθμός φωνητ. ταχυδρ.

1.7 Προσωπ. περιεχόμενα
- 1.7.1 Προσωπική μελωδία EMS
- 1.7.2 Προσωπική εικόνα EMS
- 1.7.3 Προσωπική κινούμενη εικόνα EMS

1.8 Κατάσταση μνήμης
- 1.8.1 Μνήμη SIM
- 1.8.2 Μνήμη τηλεφ.
- 1.8.3 Μνήμη CB

2. Καταγραφή κλήσεων (δείτε σελίδα 69)

2.1 Αναπάντητες κλ.
2.2 Εισερχόμενες κλ.
2.3 Εξερχόμενες κλ.
2.4 Διάρκεια κλ.
- 2.4.1 Χρονος τελευτ. κλ.
- 2.4.2 Σύνολο εξερχομ.
- 2.4.3 Σύνολο εισερχομ.
- 2.4.4 Μηδεν. χρονομ.

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

2. Καταγραφή κλήσεων *(συνεχίζεται)*

2.5 Κόστος κλ.*
- 2.5.1 Κόστος τελ. Κλ.
- 2.5.2 Συν. κόστος
- 2.5.3 Μέγιστο κόστος
- 2.5.4 Μηδεν. μετρητών
- 2.5.5 Καθορ. μεγίστου
- 2.5.6 Τιμή/μονάδα.

3. Ρυθμίσεις ήχου (δείτε σελίδα 72)

3.1 Ήχος κουδουν.
3.2 Ένταση κουδουν.
3.3 Τύπος ειδοποίησης
3.4 Ήχος πλήκτρων
3.5 Ήχος μηνύματος
- 3.5.1 Ήχος SMS
- 3.5.2 Ήχος SMSCB

3.6 Ήχος καλύμματος
3.7 Ενεργοπ.-Απενεργοπ.
3.8 Έξτρα ήχοι
- 3.8.1 Ήχος σφάλματος
- 3.8.2 Ειδοπ. λεπτών
- 3.8.3 Ήχος σύνδεσης

4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου (δείτε σελίδα 76)

4.1 Ενεργοπ. υπερύθρων
4.2 Προσωπ. ρυθμίσεις
- 4.2.1 Φόντο
- 4.2.2 Εμφάνιση μενού

4.3 Μήνυμα υποδοχής
4.4 Προσωπ. αριθμός
4.5 Γλώσσα

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM.

4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου. *(συνεχίζεται)*

- 4.6 Ασφάλεια
  - 4.6.1 Έλεγχος PIN
  - 4.6.2 Αλλαγή PIN
  - 4.6.3 Κλείδ. τηλεφώνου
  - 4.6.4 Αλλαγή κωδικού
  - 4.6.5 Κλείδωμα SIM
  - 4.6.6 Λειτουργία FDN*
  - 4.6.7 Αλλαγή PIN2*
- 4.7 Ρυθμίσεις οθόνης
  - 4.7.1 Αντίθεση
  - 4.7.2 Φωτισμός
  - 4.7.3 Αυτόματος φωτισμός
  - 4.7.4 Led λειτουργίας
  - 4.7.5 Γραφικό λογότυπο
- 4.8 Επιπλέον ρυθμίσεις
  - 4.8.1 Αυτόματη επανάκληση
  - 4.8.2 Καπάκι ενεργό
  - 4.8.3 Απάντ. όλα τα πλήκτρα
- 4.9 Συντόμευση
- 4.10 Επανακαθορισμός ρυθμίσεων

5. Ατζέντα **(δείτε σελίδα 86)**

- 5.1 Ημερολόγιο
- 5.2 Λίστα εργασιών
- 5.3 Ημερομηνία & ώρα
  - 5.3.1 Ρύθμιση ώρας
  - 5.3.2 Ρύθμιση ημερ/νίας
  - 5.3.3 Διεθνής ώρα
  - 5.3.4 Μορφή ώρας
- 5.4 Ειδοποίηση
- 5.5 Υπολογιστής
- 5.6 Νομισματικές μονάδες

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM.

6. Υπηρεσίες δικτύου **(δείτε σελίδα 95)**

- 6.1 Εκτροπή κλ.
  - 6.1.1 Εκτροπή πάντα
  - 6.1.2 Κατειλημμένο
  - 6.1.3 Δεν απαντά
  - 6.1.4 Δεν βρέθηκε
  - 6.1.5 Ακύρωση όλων
- 6.2 Φραγή κλ.
  - 6.2.1 Όλες εξερχόμενες
  - 6.2.2 Διεθνείς
  - 6.2.3 Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής
  - 6.2.4 Όλες εισερχόμενες
  - 6.2.5 Εισερχόμενες σε περιαγωγή
  - 6.2.6 Ακύρωση όλων
  - 6.2.7 Αλλαγή κωδικού φραγής
- 6.3 Αναμονή κλ.
  - 6.3.1 Φωνητική κλ.
  - 6.3.2 Κλήσεις Data
  - 6.3.3 Ακύρωση όλων
- 6.4 Επιλογή δικτύου
  - 6.4.1 Αυτόματη
  - 6.4.2 Χειροκίνητη
- 6.5 Ταυτότητα καλούντος
  - 6.5.1 Προκαθορισμένη
  - 6.5.2 Απόκρυψη αριθμ.
  - 6.5.3 Αποστολή αριθμ.
- 6.6 Κλειστή ομάδα χρηστών
  - 6.6.1 Λίστα ευρετηρίου
  - 6.6.2 Εξωτ. πρόσβαση
  - 6.6.3 Προκαθ. ομάδα
  - 6.6.4 Απενεργοπ.*
- 6.7 Επιλογή συχνότητας

7. Ψυχαγωγία **(δείτε σελίδα 104)**

- 7.1 Παιχνίδια
- 7.2 WAP Browser
- 7.3 Downloads
  - 7.3.1 Παιχνίδια και άλλα
  - 7.3.2 Ήχοι
  - 7.3.3 Εικόνες
  - 7.3.4 Ρύθμιση DNS

* Εμφανίζεται μόνο εάν το χαρακτηριστικό Closed User Group (Κλειστή Ομάδα Χρηστών) είναι ενεργό.

Μηνύματα

Η λειτουργία SMS (Short Message Service) είναι μία υπηρεσία δικτύου που ίσως να μην υποστηρίζεται από το δίκτυό σας. Τα μηνύματα μπορούν να αποστέλλονται με κείμενο, φαξ, e-mail, και συστήματα τηλεειδοποίησης, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από το δίκτυό σας. Για να στείλετε γραπτά μηνύματα από το τηλέφωνό σας, πρέπει να ζητήσετε τον αριθμό του κέντρου SMS από τον παροχέα υπηρεσιών.

Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο μηνύματος (), σημαίνει ότι λάβατε νέα γραπτά μηνύματα. Όταν γεμίσει η μνήμη μηνυμάτων, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και δεν μπορείτε να λάβετε άλλα μηνύματα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγρ.** του μενού **Ανάγνωση μηνυμ.** (**Μενού 1.1**) για να σβήσετε τα παλιά μηνύματα.

Ανάγνωση μηνύμ. *(Μενού 1.1)*

Διατίθενται δύο πλαίσια μηνυμάτων:

Εισερχόμενα: χρησιμεύει για την αποθήκευση των ληφθέντων μηνυμάτων.

Εξερχόμενα: χρησιμεύει για την αποθήκευση των μηνυμάτων που έχετε ήδη στείλει ή πρόκειται να στείλετε.

Ανάγνωση μηνύματος

1. Επιλέξτε το απαιτούμενο πλαίσιο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εμφανίζεται η λίστα μηνυμάτων μέσα στο πλαίσιο με τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη, εάν αυτό βρίσκεται στο ευρετήριό σας.

2. Επιλέξτε το απαιτούμενο μήνυμα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** για να εμφανίσετε το περιεχόμενο του μηνύματος.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο ή .

Κατά την ανάγνωση μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράφετε παλιά μηνύματα.

Απάντηση (εισερχόμενα μόνο): σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα στέλνοντας γραπτό μήνυμα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου SMS, εάν χρειάζεται.

Επανάκληση (μόνο εισερχόμενα): σας επιτρέπει να ξανακαλέσετε αυτόν που σας κάλεσε.

Αποκοπή αριθμού: σας επιτρέπει να πάρετε έναν αριθμό από το κείμενο του μηνύματος, έτσι ώστε να μπορέσετε να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει ή αποθηκεύσει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 62.

Επεξεργασία μηνύμ.: σας επιτρέπει να διορθώσετε ένα μήνυμα.

Επιλογή αντικειμένων: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα αντικείμενα, όπως είναι οι ήχοι ή οι εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα αντικείμενα κατά τη σύνταξη μηνύματος. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 63.

Σημ.: Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση του μηνύματος (για παράδειγμα, Νέο, Παλαιό, Δεν διαβιβ. ή Διαβιβ.).

Σύνταξη μηνύμ. *(Μενού 1.2)*

Χρησιμοποιώντας το μενού αυτό, μπορείτε να συντάξετε και να στείλετε μήνυμα.

Σημ.: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μέχρι και 918 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το μήνυμά σας. Εάν προσθέσετε αντικείμενα στο μήνυμα, μειώνεται ο αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε.

Δημιουργία απλού μηνύματος κειμένου

1. Δημιουργήστε το μήνυμά σας.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, ανατρέξτε σελίδα 42.

2. Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Διατίθενται οι εξής επιλογές.

   Αποστολή μόνο: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Το μήνυμα θα διαγραφεί μετά την αποστολή.

   Αποθήκ. και αποστολή: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος και μετά να στείλετε το μήνυμα στον προορισμό που θέλετε. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα εξερχόμενα χρησιμοποιώντας την επιλογή **Ανάγνωση μηνυμάτων**.

   Αποθ. μόνο: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα έτσι ώστε να σταλεί αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα εξερχόμενα χρησιμοποιώντας την επιλογή **Ανάγνωση μηνυμάτων**.

   Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές **Μορφοποίηση κειμένου**, **Προσθήκη αντικειμένων**, **Προσθήκη προτύπων** και **Γλώσσα**, δείτε σελίδα 63.

3. Επιλέξτε **Αποστολή μόνο** ή **Αποθήκ. και αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εάν θέλετε απλώς να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθ. μόνο**. Μετά την αποθήκευση του μηνύματος, το τηλέφωνο επιστρέφει στο μενού **Μηνύματα**.

4. Εισάγετε αριθμό προορισμού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Πραγματοποιείται αποστολή του μηνύματος.

Δημιουργία μηνύματος χρησιμοποιώντας τις επιλογές

1. Δημιουργήστε το μήνυμά σας.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Ενεργοποιήστε όποια από τις παρακάτω επιλογές είναι απαραίτητο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ⁔ και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Μορφοποίηση κειμένου: σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το στυλ του κειμένου. Για την ιδιότητα **Μέγεθος**, είναι διαθέσιμα τα μεγέθη **Κανονικό**, **Μεγάλο** και **Μικρό**. Για τις ιδιότητες **Υπογράμμιση** και **Διακριτή διαγραφή**, ενεργοποιήστε τις επιλογές **Άνοιγμα** ή **Κλείσιμο**. Οι ιδιότητες μπορούν να συνδυαστούν.

   Προσθήκη αντικειμένων: σας επιτρέπει να προσθέσετε τον ήχο, τη μελωδία, την εικόνα ή την κινούμενη εικόνα που θέλετε στο μήνυμα. Επιλέξτε την κατηγορία του αντικειμένου που θα προστεθεί. Σε κάθε κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε τα διάφορα στοιχεία που έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο ή να επιλέξετε στοιχείο το οποίο λάβατε από άλλους πόρους, όπως είναι το Internet ή άλλα τηλέφωνα.

   Προσθήκη προτύπων: σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνύματος στο κείμενο. Επιλέξτε ένα από τα πέντε προκαθορισμένα μηνύματα μέσω της επιλογής του μενού **Πρότυπα** (**Μενού 1.3**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 64.

   Γλώσσα: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία καταχώρησης T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.

4. Ολοκληρώστε το μήνυμα και στείλτε το ή αποθηκεύστε το ακολουθώντας τη διαδικασία από το βήμα 2 στη σελίδα 62.

Πρότυπα *(Μενού 1.3)*

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι πέντε μηνύματα τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα προτύπων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ⁔. Όταν επισημανθεί το απαιτούμενο πρότυπο μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να συντάξετε ένα νέο μήνυμα ή να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο μήνυμα.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 42.

Αποστολή: σας επιτρέπει να επαναφέρετε το επιλεγμένο μήνυμα. Μόλις συμπληρώσετε το μήνυμα, μπορείτε να το στείλετε, να το αποθηκεύσετε και να το στείλετε, ή απλά να το αποθηκεύσετε. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 62.

Διαγρ.: σας επιτρέπει να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Ρύθμιση *(Μενού 1.4)*

Με αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες για τη λειτουργία SMS. Μια ομάδα ρυθμίσεων είναι μια επιλογή ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποστολή μηνύματος. Ο διαθέσιμος αριθμός των ομάδων ρυθμίσεων εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας σας SIM.

Ρύθμιση x (όπου **x** είναι ο αριθμός ομάδας ρυθμίσεων): κάθε ομάδα έχει το δικό της υπομενού.

Κέντρο μηνυμάτων: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου SMS που χρειάζεται όταν στέλνετε μηνύματα. Πρέπει να ζητήσετε αυτό τον αριθμό από τον παροχέα υπηρεσιών.

Προκαθ. τύπος: σας επιτρέπει να καθορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο του μηνύματος (Κείμενο, Φαξ, Email και Paging). Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που επιλέξατε.

Προκαθ. διάρκεια: σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα γραπτά σας μηνύματα θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι να σας παραδοθούν.

Καθορ. ονόματος: σας επιτρέπει να δώσετε ένα όνομα στην ομάδα ρυθμίσεων που ορίζεται εκείνη τη στιγμή.

Κοινή ρύθμιση: Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές

Απάντηση: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματός σας SMS να σας στείλει μήνυμα απάντησης μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας, αν η υπηρεσία παρέχεται από το δίκτυό σας.

Αναφ. παράδοσης: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αναφοράς. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί αν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Επιλογή φορέα: σας επιτρέπει να επιλέγετε μεταξύ των **GSM** και **GPRS**.

Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 1.5)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα σχετικά με διάφορα θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία. Τα μηνύματα εμφανίζονται αμέσως μετά την άφιξή τους, υπό την προϋπόθεση ότι:

- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
- Η επιλογή **Λήψη** είναι στη θέση **Ενεργοποίηση**
- Το κανάλι μηνύματος είναι προσωρινά ενεργό στην λίστα

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Ανάγνωση: σας επιτρέπει να εμφανίσετε το μήνυμα. Η επιλογή **Μεταβλητό** εμφανίζει τα μηνύματα από το δίκτυο, χάνει όμως τα περιεχόμενά του αμέσως μόλις το τηλέφωνο κλείσει. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ⁔. Ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο πλαίσιο **Αρχείο** για μετέπειτα ανάκτηση.

Λήψη: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Λίστα καναλιών: σας επιτρέπει να επισημαίνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης. Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Επιλογή: χρησιμοποιείται για να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί κανάλια από τη λίστα μαρκάροντας ή ξεμαρκάροντάς τα αντίστοιχα (ένα σημάδι ελέγχου εμφανίζεται μπροστά από κάθε επιλεγμένο κανάλι).

Προσθ. καναλ.: χρησιμοποιείται για να δηλώσει τα αναγνωριστικά στοιχεία και τον τίτλο καινούργιου καναλιού.

Διαγραφή: χρησιμοποιείται για την αφαίρεση καναλιού από τη λίστα.

Επεξεργασία: χρησιμοποιείται για την αλλαγή των αναγνωριστικών στοιχείων και του τίτλου υπάρχοντος μηνύματος.

Γλώσσα: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε να χρησιμοποιηθεί όταν εμφανίζονται μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Φωνητ. ταχυδρ. *(Μενού 1.6)*

Αυτό το μενού σας παρέχει πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο (εάν παρέχεται από το δίκτυό σας).

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Σύνδεση φωνητ. ταχυδρ.: πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών (δείτε επιλογή μενού **1.6.2**). Μπορείτε τότε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή και να πατήσετε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ακούσετε τα μηνύματά σας.

Για να συνδεθείτε γρήγορα στο φωνητικό ταχυδρομείο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 σε κατάσταση αναμονής.

Αριθμός φωνητ. ταχυδρ.: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου, εάν είναι απαραίτητο.

Για να...	**Τότε πατήστε...**
Εισάγετε τον αριθμό της υπηρεσίας	Τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα.
Διορθώσετε ένα ψηφίο	Το πλήκτρο C.
Μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά χωρίς να σβήσετε το ψηφίο	Το πλήκτρο (ή).

Σημ.: Το Φωνητικό ταχυδρομείο είναι μία λειτουργία του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Προσωπ. περιεχόμενα *(Μενού 1.7)*

Αφού αποθηκεύσετε τα αντικείμενα που λάβατε σε μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου σας, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Επιλογή αντικειμένων** (δείτε σελίδα 61), μπορείτε να εμφανίσετε τα αντικείμενα σε αυτό το μενού.

Για να διαγράψετε τα αντικείμενα σε αυτό το μενού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.**.

Μπορείτε να προωθήσετε τα αντικείμενα σε άλλα άτομα συμπεριλαμβάνοντάς τα σε ένα μήνυμα ή/και να τα χρησιμοποιήσετε για τον προσωπικό σας ήχο κλήσης ή την προσωπική σας εικόνα φόντου.

Διατίθενται τρεις κατηγορίες αντικειμένων:

- **Προσωπική μελωδία EMS**
- **Προσωπική εικόνα EMS**
- **Προσωπική κινούμενη εικόνα EMS**

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 1.8)*

Στο μενού αυτό εμφανίζεται ο αριθμός μηνυμάτων που είναι προσωρινά αποθηκευμένα στη μνήμη SIM, στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη CB.

Καταγραφή κλήσεων

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να εμφανίσετε τις εξής κλήσεις:

- Αναπάντητες κλήσεις
- Εισερχόμενες κλήσεις
- Εξερχόμενες κλήσεις

Σημ.: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλους τους αριθμούς των τριών τύπων καταγραφών κλήσεων πατώντας το πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής.

Αναπάντητες κλήσεις *(Μενού 2.1)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τις 20 τελευταίες αναπάντητες κλήσεις.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος (εάν υπάρχει), με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση. Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, μπορείτε να:

- Να επεξεργαστείτε τον αριθμό εάν διατίθεται και να τον πληκτρολογήσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο
- Να σβήσετε την κλήση από τη λίστα

Εισερχόμενες κλ. *(Μενού 2.2)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε τις 20 τελευταίες κλήσεις που λάβατε.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος (εάν υπάρχει), με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση. Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, μπορείτε να:

- Επεξεργαστείτε τον αριθμό εάν διατίθεται και να τον πληκτρολογήσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο
- Να σβήσετε την κλήση από τη λίστα

Εξερχόμενες κλ. *(Μενού 2.3)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τις 20 τελευταίες κλήσεις που έγιναν.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος (εάν υπάρχει), με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση. Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, μπορείτε να:

- Διαγράψετε τον αριθμό
- Επεξεργαστείτε τον αριθμό και να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο

Διάρκεια κλ. *(Μενού 2.4)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τη διάρκεια των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Χρόνος τελευτ. κλ.: διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Σύνολο εξερχόμ.: συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον προηγούμενο μηδενισμό.

Σύνολο εισερχόμ.: συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον προηγούμενο μηδενισμό.

Μηδεν. χρονομ.: επιλογή η οποία χρησιμοποιείται για τον μηδενισμό των μετρητών κλήσεων. Πρέπει πρώτα να δώσετε τον κωδικό τηλεφώνου (δείτε σελίδα 110) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημ.: Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση ποσού, κλπ.

Κόστος κλ.* *(Μενού 2.5)*

Αυτή η δυνατότητα δικτύου σάς επιτρέπει να δείτε το κόστος των κλήσεων.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Κόστος τελ. κλ.: κόστος της τελευταίας κλήσης που έγινε.

Συν. κόστος: συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που έγιναν από τον τελευταίο μηδενισμό των μετρητών. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίστηκε με την επιλογή **Καθορ. μέγιστου κόστους**, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες κλήσεις εάν δεν μηδενίσετε το μετρητή.

Μέγιστο κόστος: μέγιστο κόστος που ρυθμίστηκε με την επιλογή **Καθορ. μέγιστου κόστους** (βλ. πιο κάτω).

Μηδεν. μετρητών: επιλογή που χρησιμοποιείται για μηδενισμό του μετρητή κόστους. Πρέπει πρώτα να δώσετε τον PIN2 (δείτε σελίδα 112) και να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Καθορ. μέγιστου κόστους: επιλογή που χρησιμοποιείται για ρύθμιση του μέγιστου κόστους που επιτρέπετε για τις κλήσεις σας.

Τιμή/μονάδα: επιλογή που χρησιμοποιείται για ρύθμιση του κόστους μίας μονάδας. Εφαρμόζεται αυτή η τιμή ανά μονάδα όταν υπολογίζετε το κόστος των κλήσεών σας.

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ρυθμίσεις ήχου για να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως:

- Μελωδία, ένταση και τύπο κουδουνίσματος
- Τους ήχους των πλήκτρων, των σφαλμάτων ή της λήψης μηνυμάτων

Σημ.: Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία (δείτε σελίδα 28), δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου.

Ήχος κουδουν. *(Μενού 3.1)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία κουδουνίσματος.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών μελωδιών. Κάθε φορά που επιλέγετε μια μελωδία, παίζεται για μερικά δευτερόλεπτα. Εάν έχετε λάβει ήχους από το Internet ή από πρόγραμμα EasyGPRS ή μηνύματα με ήχους κουδουνίσματος, μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα σε αυτό το μενού.

Ένταση κουδουν. *(Μενού 3.2)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την ένταση κουδουνίσματος σε ένα από τα πέντε επίπεδα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⁀ και ‿ ή τα πλήκτρα ▲ και ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Τύπος ειδοποίησης *(Μενού 3.3)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίσετε πώς θα πληροφορείστε για εισερχόμενες κλήσεις.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Μόνο φως: μόνο το φως ανάβει. Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει ούτε δονείται.

Μελωδία: το τηλέφωνο κτυπάει με τη μελωδία που επιλέξατε μέσω της επιλογής μενού **Ήχος κουδουν.** (**Μενού 3.1**). Δείτε σελίδα 72.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν κουδουνίζει.

Δόνηση+Μελωδία: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται τρεις φορές και μετά αρχίζει να κουδουνίζει.

Ήχος πλήκτρων *(Μενού 3.4)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που κάνουν τα πλήκτρα όταν τα πατάτε.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ρυθμίσεων "Απενεργοποίηση", "Cool", "Πιάνο", "Τόνος μελωδίας" και "Μπιπ". Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, επιλέξτε "Απενεργοποίηση".

Ήχος μηνύματος *(Μενού 3.5)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε το τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας θα σας πληροφορεί ότι λάβατε νέο μήνυμα.

Ήχος SMS

Η επιλογή αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο σας πληροφορεί ότι έχει ληφθεί ένα νέο μήνυμα SMS.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δε χρησιμοποιεί τον τόνο SMS.

Μόνο φως: η λυχνία λειτουργίας στο επάνω μέρος του τηλεφώνου αναβοσβήνει.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

SMS Τόνος Χ : το τηλέφωνο εκπέμπει ένα χαρακτηριστικό τόνο SMS. Σας παρέχονται πολλοί τόνοι SMS.

Ήχος SMSCB

Η επιλογή αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο σας πληροφορεί ότι έχει ληφθεί ένα νέο μήνυμα CB.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιεί τον τόνο CB.

Μόνο φως: η λυχνία λειτουργίας στο επάνω μέρος του τηλεφώνου αναβοσβήνει.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

SMS-CB Τόνος Χ : το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τόνο CB. Σας παρέχονται πολλοί τόνοι CB.

Ήχος καλύμματος *(Μενού 3.6)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους που ακούγονται όταν ανοίγετε ή κλείνετε το πορτάκι. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ρυθμίσεων "Απενεργοπ.", "Future" και "Crystal". Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, επιλέξτε "Απενεργοποίηση".

Ενεργοπ.-Απενεργοπ. *(Μενού 3.7)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους που ακούγονται όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ρυθμίσεων "Απενεργοποίηση", "Κλασικός" και "Εύθυμος". Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, επιλέξτε "Απενεργοποίηση".

Έξτρα ήχοι *(Μενού 3.8)*

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορους άλλους ήχους που χρησιμοποιούνται από το τηλέφωνο.

Για να...	**Τότε πατήστε το...**
Ενεργοποιήσετε έναν τόνο	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργοπ.**. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
Απενεργοποιήσετε έναν ήχο	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απενεργοπ.** ξανά. Δεν εμφανίζεται πλέον το σημάδι ελέγχου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Ήχος σφάλματος: υποδεικνύει εάν το τηλέφωνο θα πρέπει να κάνει μπιπ για να σας ειδοποιήσει εάν έχετε κάνει λάθος.

Ειδοπ. λεπτών: υποδεικνύει εάν το τηλέφωνο πρέπει να κάνει μπιπ κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια εξερχόμενης κλήσης για να σας πληροφορεί για τη διάρκεια της συνομιλίας.

Ήχος σύνδεσης: υποδεικνύει εάν το τηλέφωνο θα πρέπει να κάνει μπιπ όταν το άτομο που καλείτε απαντήσει στο τηλέφωνο.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πολλές από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορεί να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Έχετε πρόσβαση σε όλες αυτές τις λειτουργίες μέσω του μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Ενεργοπ. υπερύθρων *(Μενού 4.1)*

Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων. Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση υπερύθρων, θα πρέπει:

- Να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε θύρα υπερύθρων συμβατή με IrDA στο PC σας
- Να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα υπερύθρων στο τηλέφωνο. Εμφανίζεται το εικονίδιο IrDA ( ) στην επάνω γραμμή της οθόνης
- Να πραγματοποιήσετε στοίχιση της θύρας IrDA του τηλεφώνου με τη θύρα IrDA του υπολογιστή σας

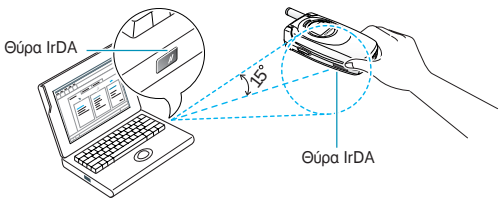

Η σύνδεση είναι έτοιμη για μετάδοση δεδομένων.

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του τηλεφώνου σας και της συμβατής με IrDA συσκευής μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας, απενεργοποιείται αυτόματα.

Σημ.: Για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται η χρήση του καλωδίου σύνδεσης δεδομένων που περιλαμβάνεται στο κιτ του SGH-S300.

Προσωπ. ρυθμίσεις *(Μενού 4.2)*

Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα του φόντου και το χρώμα των στοιχείων στην οθόνη σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Φόντο

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε την εικόνα του φόντου (ταπετσαρία) ώστε να εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου, κάντε ως εξής.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα πατώντας το πλήκτρο ή .

   Έχετε διάφορες προκαθορισμένες εικόνες στη διάθεσή σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κενό φόντο ή μια εικόνα την οποία λάβατε από το Internet ή από πρόγραμμα EasyGPRS.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η ένδειξη αναζήτηση.

   Εμφανίζεται η επιλεγμένη εικόνα.

3. Αφού εμφανίσετε την εικόνα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να την εμφανίσετε στην οθόνη της κατάστασης αναμονής.

Εμφάνιση μενού

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση εμφάνισης των μενού. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των **Στυλ φακέλου** και **Στυλ σελίδας**.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 4.3)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Εμφανίζεται το τρέχον μήνυμα.

Για να...	**Τότε πατήστε...**
Διαγράψετε το υπάρχον μήνυμα	Το πλήκτρο C και κρατήστε το πατημένο μέχρι να διαγραφεί το μήνυμα.
Καταχωρήσετε νέο μήνυμα	Τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα.
Αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ⇧.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 42.

Προσωπ. αριθμός *(Μενού 4.4)*

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να:

- Αντιστοιχήσετε όνομα στον καθένα από τους προσωπικούς σας αριθμούς τηλεφώνου που αποθηκεύσατε στην κάρτα σας SIM
- Διορθώσετε ονόματα και αριθμούς

Η λειτουργία αυτή είναι βοήθεια μνήμης, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να ελέγχετε τους προσωπικούς σας αριθμούς τηλεφώνου εάν χρειαστεί.

Οι τυχόν τροποποιήσεις που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας σας SIM.

Γλώσσα *(Μενού 4.5)*

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα εμφάνισης. Όταν η λειτουργία γλώσσας έχει οριστεί ως **Αυτόματη**, η γλώσσα επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η κάρτα σας SIM.

Ασφάλεια *(Μενού 4.6)*

Η δυνατότητα Ασφάλεια σας επιτρέπει να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας:

- Στα άτομα που επιλέξατε
- Στους τύπους κλήσεων της επιλογής σας

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης για να προστατεύσουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στις επόμενες ενότητες (βλέπε επίσης σελίδες 110-113).

Έλεγχος PIN

Όταν ο Έλεγχος PIN έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνό σας. Επομένως, κάποιος που δεν έχει τον PIN δεν μπορεί έτσι να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Σημ.: Πριν απενεργοποιήσετε τον Έλεγχο PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN σας.

Για να αλλάξετε τον PIN, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή PIN** (**Μενού 4.6.2**).

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο όταν το ανοίγετε.

Ενεργοπ.: πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο.

Αλλαγή PIN

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι η είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Έλεγχος PIN. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα PIN πριν ορίσετε καινούριο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN, σας ζητά να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Κλείδ. τηλεφώνου

Όταν ενεργοποιείται η δυνατότητα Κλείδ. τηλεφώνου, το τηλέφωνο κλειδώνεται και πρέπει να πληκτρολογήσετε τον οκταψήφιο κωδικό αναγνώρισης κάθε φορά που ανοίγει το τηλέφωνο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι ρυθμισμένος από το εργοστάσιο ως “00000000”. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή κωδικού** (**Μενού 4.6.4**).

Αφού πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο μέχρι το επόμενο κλείσιμο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Απενεργοπ.: δεν σας ζητείται ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου όταν το ανοίγετε.

Ενεργοπ.: σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου όταν το ανοίγετε.

Αλλαγή κωδικού

Η δυνατότητα Αλ. κωδ. αναγν. σας επιτρέπει να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης πριν ορίσετε νέο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι ρυθμισμένος από το εργοστάσιο ως “00000000”. Αφού δώσετε τον νέο κωδικό, σας ζητείται να επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον και πάλι.

Κλείδωμα SIM

Όταν ενεργοποιείται η δυνατότητα Κλείδωμα SIM, το τηλέφωνό σας λειτουργεί μόνον με την τρέχουσα SIM. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος, σας ζητά να επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN

Η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM, σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Απενεργοπ.: μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε αριθμό.

Ενεργοπ.: μπορείτε να καλέσετε μόνον τους αριθμούς που βρίσκονται στο ευρετήριο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN2.

Σημ.: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η κάρτα σας SIM δεν έχει, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται.

Για να αλλάξετε τον PIN2, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή PIN2** (**Μενού 4.6.7**).

Αλλαγή PIN2

Η δυνατότητα Αλλαγή PIN2 σας επιτρέπει να αλλάζετε τον PIN2. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα PIN2 πριν καθορίσετε έναν άλλο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN2, σας ζητά να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Σημ.: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η κάρτα σας SIM δεν έχει, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 4.7)*

Αντίθεση

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το κοντράστ της οθόνης ώστε να φαίνεται πιο ανοιχτόχρωμη ή πιο σκούρα.

Για να προσαρμόσετε το κοντράστ της οθόνης, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε την απαιτούμενη οθόνη (**Βασική LCD** ή **Εξωτερική LCD**) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Προσαρμόστε το κοντράστ χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ‿ ή τα πλήκτρα ▲ και ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
3. Όταν μείνετε ικανοποιημένοι, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.

Φωτισμός

Μπορείτε να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί τον φωτισμό ή όχι. Μπορεί να επιτευχθεί μικρή αύξηση του χρόνου αναμονής/ ομιλίας απενεργοποιώντας το φωτισμό.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Απενεργοπ.: ο φωτισμός δεν χρησιμοποιείται.

Σύντομος: ο φωτισμός ανάβει όταν πατάτε ένα πλήκτρο ή λαμβάνετε μία κλήση και σβήνει 10 δευτερόλεπτα μετά από το πάτημα του τελευταίου πλήκτρου.

Διαρκής: ο φωτισμός ανάβει όταν πατάτε ένα πλήκτρο ή λαμβάνετε μία κλήση και σβήνει 20 δευτερόλεπτα μετά από το πάτημα του τελευταίου πλήκτρου.

Αυτόματος φωτισμός

Χρησιμοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να ορίσετε το χρόνο κατά τον οποίο θα χρησιμοποιείται ο φωτισμός. Η δυνατότητα αυτή σας βοηθάει να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας σας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Απενεργοπ.: ο φωτισμός χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη ρύθμιση στην επιλογή μενού **Φωτισμός** (**Μενού 4.7.2**). Δείτε σελίδα 82.

Ενεργοπ.: ο φωτισμός χρησιμοποιείται μόνο κατά την καθορισμένη χρονική διάρκεια. Ορίστε την απαιτούμενη χρονική διάρκεια σε ώρες και λεπτά, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα αριθμητικά πλήκτρα.

Led λειτουργίας

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέγετε εάν η λυχνία λειτουργίας στο επάνω μέρος του τηλεφώνου θα χρησιμοποιηθεί και ποιο χρώμα θα αναβοσβήνει.

Επιλέξτε το απαιτούμενο χρώμα μεταξύ του κόκκινου, πράσινου, μπλε, κίτρινου, κυανού, βιολετί και άσπρου. Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση, η λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει με το κατάλληλο χρώμα.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείται η λυχνία λειτουργίας, επιλέξτε **Απενεργοπ**.

Γραφικό λογότυπο

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εμφάνιση του λογότυπου του χειριστή αντί του ονόματός του.

Ενεργοπ: εμφανίζεται το λογότυπο του χειριστή στο τηλέφωνό σας ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Εάν δεν έχει αποθηκευτεί λογότυπο, εμφανίζεται το όνομα του χειριστή.

Απενεργοπ: εμφανίζεται το όνομα του χειριστή σε κατάσταση αναμονής.

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 4.8)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

Για να...	**Τότε πατήστε το...**
Ενεργοποιήσετε μια δυνατότητα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργοπ.**. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
Απενεργοποιήσετε μια δυνατότητα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απενεργοπ.**. Δεν εμφανίζεται πλέον το σημάδι ελέγχου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Αυτόματη επανάκληση: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την επανάκληση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.

Σημ.: Το διάστημα μεταξύ δύο δοκιμών κλήσεων διαφέρει.

Καπάκι ενεργό: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε απλώς να ανοίξετε το τηλέφωνο για να απαντήσετε σε κλήση.

Όταν δεν είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ανοίξετε το τηλέφωνο και να πατήσετε ένα πλήκτρο, ανάλογα με τη ρύθμιση της επιλογής **Απάντ. όλα τα πλήκτρα** (δείτε παρακάτω).

Απάντ. όλα τα πλήκτρα: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός του πλήκτρου ☎/ⓘ και του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Απόρ.**. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο ☎/ⓘ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.**.

Όταν η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πατήσετε μόνο το πλήκτρο ☎ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή**.

Συντόμευση *(Μενού 4.9)*

Τα πλήκτρα περιήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης. Όταν κρατούνται πατημένα σε κατάσταση αναμονής, σας επιτρέπουν να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριμένες επιλογές του μενού.

Για να αντιστοιχήσετε συντόμευση σε πλήκτρο, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης πατώντας το πλήκτρο ⌒ ή ⌣ και, στη συνέχεια, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Πλήκτρο πάνω (⌒)

   Πλήκτρο κάτω (⌣)

   Πλήκτρο δεξιά ( ))

   Πλήκτρο αριστερά (( )
2. Επιλέξτε την επιλογή μενού που θα αντιστοιχήσετε στο πλήκτρο πατώντας το πλήκτρο ⌒ ή ⌣.

Σημ.: Για να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο συντόμευσης, ενεργοποιήστε την επιλογή **Καμία**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

Επανακαθορισμός ρυθμίσεων *(Μενού 4.10)*

Μπορείτε εύκολα να επανακαθορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Για να γίνει αυτό, κάντε ως εξής.

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή μενού **Επανακαθορισμός ρυθμίσεων**.
2. Πληκτρολογήστε τον οκταψήφιο κωδικό πρόσβασης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Σημ.: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο “00000000”. Για να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στη σελίδα 80.

Ατζέντα

Η δυνατότητα Ατζέντα σας επιτρέπει να:

- Εμφανίζετε το ημερολόγιο και να οργανώνετε το πρόγραμμά σας
- Ορίζετε μια λίστα καθηκόντων
- Ρυθμίζετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα
- Ρυθμίζετε την ειδοποίηση ούτως ώστε το τηλέφωνο να κουδουνίζει μια συγκεκριμένη ώρα (π.χ. για υπενθύμιση ραντεβού)
- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σαν υπολογιστή βασικών πράξεων ή μετατροπών νομισματικών μονάδων

Ημερολόγιο *(Μενού 5.1)*

Με τη δυνατότητα Ημερολόγιο, μπορείτε να:

- Κοιτάζετε το ημερολόγιο
- Γράφετε σημειώσεις για να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας και να θέτετε σε λειτουργία υπενθύμιση εάν χρειάζεται

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία του μενού **Ημερολόγιο** (**Μενού 5.1**), εμφανίζεται το ημερολόγιο. Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Αναζήτ. όλων: εμφανίζει όλες τις σημειώσεις ανεξαρτήτως ημέρας αρχίζοντας από την πιο παλιά. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ‿.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

Πηγ. στην ημέρα: σας επιτρέπει να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Έξοδος: πραγματοποιείται έξοδος από τη δυνατότητα Ημερολόγιο και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Σύνταξη σημείωσης

Για να γράψετε ή να διορθώσετε μια σημείωση σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε την απαιτούμενη ημερομηνία στο ημερολόγιο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Σημ.: Για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή επόμενο μήνα, πατήστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εμφανίζεται μια κενή οθόνη η οποία σας επιτρέπει να καταχωρήσετε τη σημείωσή σας.

3. Καταχωρήστε τη σημείωσή σας και κατόπιν πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 42.

Σας ζητείται αν θέλετε να ρυθμίσετε την υπενθύμιση.

4. Αν θέλετε η υπενθύμιση να χτυπήσει μια ορισμένη ημέρα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Διαφορετικά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
5. Εάν πατήσατε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**, ορίστε την ώρα της υπενθύμισης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
   Το χρώμα της ημερομηνίας αλλάζει και γίνεται πράσινο για να υποδείξει ότι υπάρχει σημείωση.

Επεξεργασία σημείωσης

Αν επιλέξετε μία ημέρα για την οποία υπάρχει ήδη σημείωση, μπορείτε να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επεέεργ** για να επεξεργαστείτε τη σημείωση.

Σημ.: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 42.

Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σημείωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Διατίθενται έτσι οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Ειδοποίηση: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την υπενθύμιση να ηχήσει μια ορισμένη ημέρα.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε τη σημείωση.

Αντιγραφή στοην: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τη σημείωση σε άλλη ημέρα ή/και ώρα.

Μετακίνηση στοην: σας επιτρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία ή/και την ώρα της σημείωσης.

Λίστα εργασιών *(Μενού 5.2)*

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να:

- Καταρτίσετε μια λίστα εργασιών
- Δώσετε προτεραιότητα και προθεσμία σε κάθε εργασία
- Ταξινομήσετε τις εργασίες κατά σειρά προτεραιότητας και σημάδι κατάστασης

Δημιουργία λίστας εργασιών

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Νέο**.
2. Καταχωρήστε την πρώτη εργασία.

Σημ.: Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 40 χαρακτήρες. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 42.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Επιλέξτε υψηλή, κανονική ή χαμηλή προτεραιότητα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
5. Καταχωρήστε την προθεσμία σας.

   Εάν δεν θέλετε να ορίσετε προθεσμία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Παράβλ.**.
6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Διόρθωση της λίστας εργασιών

Εάν έχουν ήδη καθοριστεί εργασίες στη Λίστα εργασιών όταν ενεργοποιείτε την επιλογή μενού **Λίστα εργασιών** (**Μενού 5.2**), εμφανίζονται τα τρέχοντα περιεχόμενα με το σημάδι κατάστασης και την προτεραιότητα (τρία αστέρια για υψηλή, δύο για κανονική και ένα για τη χαμηλή).

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Για να...	**Τότε...**
Εμφανίσετε τις λεπτομέρειες μιας συγκεκριμένης εργασίας	• Επισημάνετε την εργασία. • Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση**.
Αλλάξετε την κατάσταση μιας συγκεκριμένης εργασίας	• Επισημάνετε την εργασία. • Πατήστε το πλήκτρο * για να την επισημάνετε ως ολοκληρωμένη κατά την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. ή • Επισημάνετε την εργασία. • Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Σημείωση**. • Επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση (**Εκτελέστηκε** ή **Επανόρθωση**).
Δημιουργήσετε νέα εργασία	• Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Νέο**. • Καταχωρήστε κείμενο, προτεραιότητα και προθεσμία για την εργασία.
Επεξεργαστείτε υπάρχουσα εργασία	• Επισημάνετε την εργασία. • Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Επεξεργασία**. • Αλλάξετε το κείμενο, την προτεραιότητα και την προθεσμία της εργασίας.

Για να...	Τότε...
Ταξινομήσετε τις υπάρχουσες λειτουργίες κατά προτεραιότητα ή κατάσταση	• Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ταξινόμηση**. • Επιλέξτε το κριτήριο ταξινόμησης (**Υψηλή**, **Χαμηλή**, **Εκτελέστηκε** ή **Επανόρθωση**).
Αντιγράψετε μία εργασία	• Επισημάνετε την εργασία. • Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αντιγραφή**. • Αλλάξετε το κείμενο, την προτεραιότητα και την προθεσμία της εργασίας, εάν χρειάζεται.
Αντιγράψετε εργασία στο ημερολόγιο	• Επισημάνετε την εργασία. • Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αντιγραφή στο ημερολόγιο**. • Αλλάξτε το κείμενο και την προθεσμία της εργασίας και να ορίσετε την ειδοποίηση, εάν χρειάζεται.
Διαγράψετε μία εργασία	• Επισημάνετε την εργασία. • Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή**.
Διαγράψετε όλες τις εργασίες	• Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή όλων**. • Επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το **OK**.
Βγείτε από τη Λίστα εργασιών	• Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή '**Εξοδος**.

Ημερομηνία & ώρα *(Μενού 5.3)*

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάζετε την εμφανιζόμενη τρέχουσα ώρα & ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα GMT καθώς και 21 μεγάλων πόλεων στον κόσμο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Ρύθμιση ώρας: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της ώρας μέσω της επιλογής μενού **Μορφή ώρας** (**Μενού 5.3.4**).

Σημ.: Πριν ρυθμίσετε την ώρα πρέπει να καθορίσετε τη ζώνη ώρας, μέσω της επιλογής μενού **Διεθνής ώρα** (**Μενού 5.3.3**).

Ρύθμ. ημερ/νίας: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την ημέρα, το μήνα και το χρόνο.

Διεθνής ώρα: σάς επιτρέπει να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα GMT καθώς και την ώρα 21 μεγάλων πόλεων στον κόσμο, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (και).

Η οθόνη εμφανίζει:

- Το όνομα της πόλης
- Την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα
- Τη διαφορά ώρας μεταξύ της πόλης που επιλέξατε και της πόλης σας εάν ρυθμίσατε την τοπική ώρα (βλ. πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες) ή GMT (προεπιλεγμένη)

Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας σας πατώντας το πλήκτρο (ή) μία ή περισσότερες φορές.
   Εμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μορφή ώρας: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μορφή της ώρας σε **24 ώρες** ή **12 ώρες**.

Ειδοποίηση *(Μενού 5.4)*

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να:

- Ρυθμίσετε την ειδοποίηση να ηχήσει μια ορισμένη ώρα
- Ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ανοίγει αυτόματα και να σημαίνει την ειδοποίηση ακόμη και όταν είναι σβηστό (η επιλογή μενού **Αυτόματη ενεργοπ.** έχει οριστεί ως **Ενεργοπ.**)

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Μια φορά: η ειδοποίηση ηχεί μόνο μία φορά και απενεργοποιείται κατόπιν.

Ημερησίως: η ειδοποίηση ηχεί κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Πρωϊνή κλήση: η ειδοποίηση ηχεί για να σας ξυπνήσει το πρωί.

Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης που θα ορίσετε.
2. Καταχωρήστε την απαιτούμενη ώρα και ημέρα της εβδομάδας, εάν εφαρμόζεται.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Εάν επιλέξετε **Πρωινή κλήση** στο βήμα 1, ενεργοποιήστε την επιλογή επανάληψης: **Δευτέρα-Παρασκευή** ή **Δευτέρα-Σάββατο**.

Ακύρωση ειδοπ.: απενεργοποιεί όλες τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Αυτόματη ενεργοπ.: εάν η επιλογή αυτή έχει οριστεί ως **Ενεργόπ.**, ο ήχος προειδοποίησης θα εκπέμπεται στην καθορισμένη χρονική στιγμή ακόμα και εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

Αν η λειτουργία του μενού έχει οριστεί ως **Απενεργοπ.** και το τηλέφωνο είναι κλειστό την καθορισμένη ώρα, η ειδοποίηση δεν θα ηχήσει.

Για να σταματήσετε την ειδοποίηση όταν ηχεί, ανοίξτε το καπάκι και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**.

Όταν ρυθμίζετε ή εμφανίζετε μια ειδοποίηση, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Απενεργοπ. ειδοποίησης: απενεργοποιεί την τρέχουσα ειδοποίηση.

Ρύθμιση ήχου ειδοποίησης: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία της αφύπνισης.

Υπολογιστής *(Μενού 5.5)*

Χρησιμοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σαν υπολογιστή. Η υπολογιστής παρέχει τις βασικές αριθμητικές λειτουργίες: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

Χρήση του υπολογιστή

1. Καταχωρήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
2. Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το απαιτούμενο αριθμητικό σύμβολο: **+** (πρόσθεση), **-** (αφαίρεση), **x** (πολλαπλασιασμός), **/** (διαίρεση).
3. Καταχωρήστε τον δεύτερο αριθμό.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 όσες φορές απαιτείται.

Σημειώσεις:

- Για να σβήσετε τυχόν λάθη και να καθαρίσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο C .
- Για να περιλάβετε δεκαδικό ψηφίο ή παρένθεση, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το απαιτούμενο σύμβολο.

5. Για να υπολογίσετε το αποτέλεσμα, πατήστε το πλήκτρο .

Νομισματικές μονάδες *(Μενού 5.6)*

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Νομισματικές ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισματικών μονάδων.

1. Εισάγετε το ποσό της νομισματικής ισοτιμίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Μπορείτε να εισάγετε δεκαδικό ψηφίο πατώντας το πλήκτρο .

2. Πληκτρολογήστε το ποσό για το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε μετατροπή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Εμφανίζονται το ποσό του συναλλάγματος και η αντίστοιχη αξία του.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Εξοδος** για έξοδο από το πρόγραμμα μετατροπής νομισματικών ισοτιμιών.

Υπηρεσίες δικτύου

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε συνδρομή σε αυτόν εάν θέλετε.

Εκτροπή κλ. *(Μενού 6.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται προς τον αριθμό που καθορίσατε.

Παράδειγμα: Μπορεί να θέλετε να πραγματοποιήσετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο όταν είστε διακοπές.

Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να ρυθμιστεί με διάφορους τρόπους.

Εκτροπή πάντα: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.

Κατειλημμένο: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν τηλεφωνείτε ήδη.

Δεν απαντά: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.

Δεν βρέθηκε: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

Ακύρωση όλων: ακυρώνονται όλες οι επιλογές εκτροπής.

Μπορείτε να καθορίσετε προσωπικές επιλογές εκτροπής για κάθε έναν από τους εξής τύπους κλήσεων:

- Μόνον φωνητικές κλήσεις
- Μόνον δεδομένα

Παράδειγμα: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτροπή φωνητικών κλήσεων στο συνάδελφό σας εάν χρησιμοποιείτε ήδη το τηλέφωνο.

Για να ρυθμίσετε τις επιλογές εκτροπής κλήσεων, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε τον τύπο εκτροπής κλήσεων που απαιτείται πατώντας το πλήκτρο ή μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και πατήστε **Επιλογή**.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για εκτροπή πατώντας το πλήκτρο ή μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πατήστε **Επιλογή**.

   Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση. Αν η επιλογή έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται ο αριθμός προς τον οποίο εκτρέπονται οι κλήσεις.

3.

Για να...	**Τότε...**
Ενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.**. Προχωρήστε στο Βήμα 4.
Αλλάξετε τον αριθμό του καλούντος	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αλλαγή**. Προχωρήστε στο Βήμα 4.
Απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαίρ.**.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε το **OK**. Για να εισάγετε το διεθνή κωδικό, πατήστε το πλήκτρο 0 + μέχρι να εμφανιστεί το σημείο **+**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις εκτροπής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Φραγή κλ. *(Μενού 6.2)*

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Η φραγή κλήσεων μπορεί να καθοριστεί ως εξής:

Όλες εξερχόμενες: απαγορεύονται οι κλήσεις.

Διεθνείς: απαγορεύονται οι διεθνείς κλήσεις.

Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνον στη χώρα που βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλ. στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.

Όλες εισερχόμενες: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις.

Εισερχόμενες σε περιαγωγή: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός της χώρας σας.

Ακύρωση όλων: όλες οι ρυθμίσεις φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κανονικά.

Μπορείτε να ορίσετε εξατομικευμένες επιλογές φραγής για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνον φωνητικές κλήσεις
- Μόνον δεδομένα

Για να ορίσετε τις επιλογές φραγής κλήσεων, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε τον τύπο φραγής κλήσεων που θέλετε πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ μέχρις ότου επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ μέχρις ότου επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και κατόπιν πατήστε το **Επιλογή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεών σας.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε ρυθμίσεις συγκεκριμένων φραγών κλήσεων, κάντε ως εξής.

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή φραγής κλήσεων για απενεργοποίηση.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απενεργ.**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Αλλαγή κωδικού φραγής: μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή. Πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε έναν νέο.

Αφού δώσετε τον νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον και πάλι.

Αναμονή κλ. *(Μενού 6.3)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να πληροφορείστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές αναμονής για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνον φωνητικές κλήσεις
- Κλήσεις Data

Για να ορίσετε τις επιλογές κλήσεων σε αναμονή, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στις οποίες εφαρμόζεται η επιλογή αναμονής πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ μέχρις ότου επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Η οθόνη σάς πληροφορεί εάν η λειτουργία κλήσης σε αναμονή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.
2. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης σε αναμονή όπως θέλετε με το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** ή **Ανενεργό** αντίστοιχα.

   Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Εξοδος**.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις κλήσης σε αναμονή ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 6.4)*

Η λειτουργία επιλογής δικτύου σάς επιτρέπει να καθορίσετε εάν το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή (εκτός της περιοχής κάλυψής σας) επιλέγεται αυτόματα ή όχι.

Σημ.: Μπορείτε να επιλέξετε δίκτυο εκτός του δικού σας μόνο σε περίπτωση που διαθέτει συμφωνία περιαγωγής η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

Για να καθορίσετε εάν το δίκτυο πρέπει να επιλεχθεί αυτόματα ή όχι κατά την περιαγωγή, κάντε ως εξής.

1. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Επιλογή δικτύου**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο ⌒ ή ⌣ μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

   Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Χειροκίνητη**, το τηλέφωνο αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα. Προχωρήστε στο βήμα 3.
3. Πατήστε το πλήκτρο ⌒ ή ⌣ μέχρι να επισημανθεί το δίκτυο που θέλετε και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Συνδέεστε με το συγκεκριμένο δίκτυο.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 6.5)*

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Σημ.: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Προκαθορισμένη: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση του δικτύου.

Απόκρυψη αριθμ.: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Αποστολή αριθμ.: ο αριθμός σας μεταδίδεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) *(Μενού 6.6)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει τον περιορισμό των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε μία επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μπορεί να είστε μέλος μίας ομάδας μέχρι 10 χρηστών. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας, ενεργοποίησης και χρήσης μίας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας.

Παράδειγμα: Μια εταιρεία δίνει κάρτες SIM στους υπαλλήλους της και θέλει να περιορίζονται οι εξερχόμενες κλήσεις στα μέλη της ίδιας ομάδας.

Ενεργοποίηση Κλειστής ομάδας χρηστών

Εάν επιλέξετε το μενού **Κλειστή ομάδα χρηστών**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CUG. Έχετε τότε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αφού πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Λίστα ευρετηρίου: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα, να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου ομάδας CUG. Εμφανίζεται η λίστα των τρεχόντων ευρετηρίων CUG.

Προσθέστε ένα νέο ευρετήριο CUG όπως σας συνέστησε ο παροχέας υπηρεσιών ή διαγράψτε μια επιλεγμένη ομάδα.

Για να...	**Τότε πατήστε το...**
Πραγματοποιήσετε κύλιση στα υπάρχοντα ευρετήρια CUG	Πλήκτρο ⁀ ή ‿ .
Προσθέσετε νέο ευρετήριο CUG	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθ.** και εισέλθετε στο ευρετήριο.
Διαγράψετε ευρετήριο CUG	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγρ.**.
Ενεργοποιήσετε ευρετήριο CUG	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ενεργ.**.

Εξωτ. πρόσβαση: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε κλήσεις σε αριθμούς εκτός εκείνων που έχουν ορισθεί για την Κλειστή ομάδα χρηστών. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής σας CUG. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Προκαθ. ομάδα: πρέπει να δώσετε μια προεπιλεγμένη ομάδα CUG στον παροχέα υπηρεσιών. Εάν το κάνατε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Προκαθ**. **ομάδα** στο τηλέφωνό σας. Όταν καλείτε, θα έχετε την επιλογή χρήσης της προεπιλεγμένης CUG, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

Απενεργοπ.: απενεργοποιεί τη λειτουργία CUG. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η προεπιλεγμένη ομάδα ή αν έχει επιλεχθεί ευρετήριο CUG.

Επιλογή συχνότητας *(Μενού 6.7)*

Για να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι καταχωρημένο σε ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα. Το τηλέφωνό σας έχει δυνατότητα σύνδεσης με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους δικτύου:

- GSM 900/1800
- GSM 1900

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιείται. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, θα πρέπει να θυμάστε να μεταβείτε σε κατάλληλη συχνότητα. Κάντε την εξής διαδικασία.

1. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Επιλογή συχνότητας**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ‿ μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή (**GSM 900/1800** ή **GSM 1900**) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Όταν επιλέγετε νέα συχνότητα, στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και στη συνέχεια πραγματοποιείται αναζήτηση όλων των διαθέσιμων δικτύων. Το τηλέφωνό σας καταχωρείται στο δίκτυο που επιθυμείτε εντός της επιλεγμένης συχνότητας.

Ψυχαγωγία

Το μενού **Διασκέδαση** περιλαμβάνει πολλές επιλογές διασκέδασης.

Παιχνίδια *(Μενού 7.1)*

Μπορείτε να παίξετε δύο παιχνίδια στο τηλέφωνό σας.

Πραγματοποιήστε κύλιση στο απαιτούμενο παιχνίδι πατώντας το πλήκτρο ⁀ και ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι, ανατρέξτε στη βοήθεια της οθόνης.

WAP Browser *(Μενού 7.2)*

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με δυνατότητα Πλοήγησης στο WAP ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση και η περιήγηση στο Ασύρματο Web μέσω του τηλεφώνου σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το μενού **WAP Browser**, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης της Πλοήγησης στο WAP, που συνόδευε το τηλέφωνό σας.

Downloads *(Μενού 7.3)*

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψεις MIDlets (εφαρμογών Java οι οποίες εκτελούνται σε κινητά τηλέφωνα) από διάφορους πόρους χρησιμοποιώντας την Πλοήγηση στο WAP και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των MIDlet που είναι αποθηκευμένα στην οθόνη Παιχνίδια και άλλα.

Σημ.: Οι υπηρεσίες Java ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

Παιχνίδια και άλλα

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εκκίνηση MIDlet και να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες επιλογές μενού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λήψη MIDlets μέσω της Πλοήγησης στο WAP, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη της Πλοήγησης στο WAP, που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.

Εκκίνηση MIDlet

Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση MIDlet, κάντε ως εξής.

1. Από την οθόνη “Κατέβασμα”, ενεργοποιήστε την επιλογή Παιχνίδια και άλλα.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο MIDlet που θέλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εκκίνηση**.

Χρήση των μενού

Στη “Βασική οθόνη”, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές.

Πληροφορίες*: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο MIDlet, όπως είναι το μέγεθος του αρχείου, η έκδοση της εφαρμογής, ο πωλητής και η θέση του αρχείου jad, το οποίο αποτελεί αρχείο περιγραφής του MIDlet.

Κατάργηση*: αφαιρεί το επιλεγμένο MIDlet. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαίρ.**. Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

Ενημέρωση*: πραγματοποιεί πρόσβαση στο διακομιστή και ενημερώνει το επιλεγμένο MIDlet.

Πληκτρολόγηση κειμένου

Κατά την πληκτρολόγηση διευθύνσεων URL, διατίθενται οι παρακάτω τέσσερις τρόποι εισαγωγής.

ABC: σας επιτρέπει να εισάγετε κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

abc: σας επιτρέπει να εισάγετε πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες.

123: σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς.

* Εμφανίζεται μόνο όταν έχει πραγματοποιηθεί λήψη MIDlet.

Sym: σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα. Αφού επισημάνετε το απαιτούμενο σύμβολο πατώντας τα πλήκτρα περιήγησης, πατήστε το πλήκτρο για την εισαγωγή του.

Για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η κατάλληλη ένδειξη στην περιοχή προγραμματιζόμενων πλήκτρων της οθόνης.

Ήχοι

Στο μενού αυτό, μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των ήχων που λάβατε από το διακομιστή. Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο που λάβατε ώστε να χρησιμοποιηθεί ως ο τρέχων ήχος κουδουνίσματος, αλλά δεν μπορείτε να στείλετε τους ήχους σε άλλα τηλέφωνα.

Όταν η μνήμη είναι πλήρης, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης και το τηλέφωνο απορρίπτει τους πρόσθετους ήχους μέχρι να σβήσετε τους παλαιότερους.

Εικόνες

Στο μενού αυτό, μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των εικόνων που λάβατε από το διακομιστή. Μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα που λάβατε ώστε να χρησιμοποιηθεί ως η τρέχουσα εικόνα φόντου, αλλά δεν μπορείτε να στείλετε τις εικόνες σε άλλα τηλέφωνα.

Όταν η μνήμη είναι πλήρης, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης και το τηλέφωνο απορρίπτει τις πρόσθετες εικόνες μέχρι να σβήσετε τις παλαιότερες.

Ρύθμιση DNS

Η διεύθυνση DNS (Domain Name Server) του διακομιστή Java είναι προκαθορισμένη από το εργοστάσιο αλλά, μερικές φορές ενδέχεται να χρειαστεί να την αλλάξετε. Στο μενού αυτό, μπορείτε να καθορίσετε εάν η διεύθυνση θα ενημερώνεται αυτόματα ή όχι όταν χρειαστεί.

Αυτοματη: ο διακομιστής θα μεταδίδει αυτόματα τη διεύθυνση στο τηλέφωνο εάν αλλάξει.

Χειροκινητη: μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση με χειροκίνητο τρόπο.

Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το Service, κάντε τους εξής απλούς ελέγχους. Θα εξοικονομήσετε έτσι χρόνο και τα έξοδα μίας άσκοπης κλήσης.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα

Εισάγετε κάρτα SIM

- Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

Τηλέφωνο κλειδωμένο. Εισάγετε κωδικό.

- Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία κλειδώματος. Πρέπει να δώσετε τον κωδικό τηλεφώνου πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Δώστε PIN

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Ενεργοποιήθηκε η επιλογή που απαιτεί να καταχωρείτε το PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο. Πρέπει να δώσετε το PIN και να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή εάν χρειάζεται.

Δώστε PUK

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Έλλειψη δκτ", "Βλάβη δκτ" ή "Δεν ολοκλ"

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να είστε σε περιοχή ασθενούς σήματος (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από πολυκατοικίες). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση.

- Πατήσατε το πλήκτρο ;
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό κυψελικό δίκτυο;
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Είναι το τηλέφωνό σας ανοικτό (πατήσατε το πλήκτρο /⏻ για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο);
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό κυψελικό δίκτυο;
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Μήπως κλείσατε το μικρόφωνο;
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη "**Προειδοποίηση** εξασθενημένη μπαταρία"

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Αντικαταστήστε τη μπαταρία και φορτίστε την.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των γραμμών μετά από αυτήν δηλώνει την ισχύ του σήματος από δυνατή ( ) έως αδύναμη ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρώς το τηλέφωνο ή να το μετακινήσετε προς κάποιο παράθυρο εάν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του ευρετηρίου

- Ελέγξτε ότι οι αριθμοί έχουν αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Αναζήτηση στο Ευρετήριο".
- Επαναλάβετε την αποθήκευση του αριθμού, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές δεν σας βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- ξεκάθαρη περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το Service της Samsung.-

Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Όταν σας ζητείται ένας από τους κωδικούς που εξηγούνται παρακάτω, πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό (που εμφανίζεται με αστερίσκους) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Εάν κάνετε λάθος, πιέστε το πλήκτρο C μία ή περισσότερες φορές μέχρι να σβήσει το λάθος ψηφίο και συνεχίστε την πληκτρολόγηση το σωστού κωδικού.

Οι κωδικοί πρόσβασης, εκτός από τον PUK και τον PUK2, μπορεί να αλλαχθούν χρησιμοποιώντας τις επιλογές του μενού **Ασφάλεια** (**Μενού 4.6**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 79.

Προσοχή! Αποφύγετε τη χρήση κωδικών πρόσβασης που μοιάζουν με αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να μην πληκτρολογήσετε τέτοιο αριθμό κατά λάθος.

Κωδικός συσκευής

Η δυνατότητα Κλειδώματος συσκευής χρησιμοποιεί τον κωδικό συσκευής για να προστατεύσει το τηλέφωνό σας από καταχρηστική χρήση. Ο κωδικός συσκευής παραδίδεται με το τηλέφωνο και έχει οριστεί από το εργοστάσιο ως 00000000.

Για να...	**Ανατρέξτε...**
Ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Κλειδώματος συσκευής	Σελίδα 80 (**Μενού 4.6.3**).

Για να...	**Ανατρέξτε...**
Αλλάξετε τον κωδικό συσκευής	Σελίδα 80 (**Μενού 4.6.4**).

PIN

Ο κωδικός **P**ersonal **I**dentification **N**umber ή PIN (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε από καταχρηστική χρήση. Δίνεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Εάν πληκτρολογήσετε ένα λανθασμένο αριθμό PIN τρεις φορές στη σειρά, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK (βλ. πιο κάτω).

Για να...	**Ανατρέξτε...**
Ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ελέγχου PIN	Σελίδα 79 (**Μενού 4.6.1**).
Αλλάξετε τον κωδικό PIN	Σελίδα 80 (**Μενού 4.6.2**).

Κωδικός PUK

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) είναι απαραίτητος για την αλλαγή απενεργοποιημένου PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να παραδοθεί με την κάρτα SIM. Εάν όχι, ή εάν τον χάσατε, τηλεφωνήστε στον παροχέα δικτύου.

Για να επαναλάβετε την ενεργοποίηση του PIN, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Πληκτρολογήστε τον PUK και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Εισάγετε έναν νέο PIN της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Σωστό νέο PIN**, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK δέκα φορές στη σειρά, η κάρτα SIM ακυρώνεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου για νέα κάρτα.

Κωδικός PIN2

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), που παραδίδεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες, όπως ρύθμιση της μέγιστης χρέωσης μίας κλήσης. Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται εάν υποστηρίζονται από την κάρτα σας SIM.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο PIN2 τρεις φορές στη σειρά, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέχρις ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK2.

Για να αλλάξετε τον PIN2, ανατρέξτε στη σελίδα 81 (**Μενού 4.6.7**).

Κωδικός PUK2

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), που παραδίδεται με μερικές κάρτες SIM, απαιτείται για την αλλαγή ακυρωμένου PIN2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον PIN2, κάντε ως εξής.

1. Πληκτρολογήστε τον PUK2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Εισάγετε έναν νέο PIN2 της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Επιβεβ. PIN2**, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK2 δέκα φορές στη σειρά, δεν θα έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες που απαιτούν τον PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Κωδικός φραγής

Ο τετραψήφιος κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής κλήσεων. Αποκτάτε τον κωδικό πρόσβασης από τον παροχέα υπηρεσιών όταν εγγραφείτε στη συγκεκριμένη λειτουργία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 99.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (πληροφορίες SAR)

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος περιεκτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg*.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Η οδηγία αυτή περιλαμβάνει στις ουσιαστικές της προδιαγραφές, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση συσσωρευτών (μπαταρίων)

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από έναν κανονικό επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή (μπαταρία) Λιθίου - Ιόντος (Li-ion).

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή συσσωρευτή που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε το συσσωρευτή μόνον για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίστηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο συσσωρευτή και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Ο συσσωρευτής μπορεί να φορτισθεί και να ξεφορτισθεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούριο συσσωρευτή.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, ένας γεμάτος συσσωρευτής αδειάζει με το χρόνο.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένους από τη Samsung συσσωρευτές και φορτίστε τους μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε ένα συσσωρευτή συνδεμένο σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.

- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρρεάσουν την ικανότητα φόρτισης του συσσωρευτή σας: μπορεί να χρειάζεται ψύχρανση ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε το συσσωρευτή σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές η χειμερινές συνθήκες, γιατί θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή. Προσπαθείστε να έχετε πάντοτε το συσσωρευτή σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστό ή ψυχρό συσσωρευτή μπορεί να μη δουλεύει, ακόμη και αν ο συσσωρευτής είναι τελείως φορτισμένος. Οι συσσωρευτές Λιθίου - Ιόντος (Li-ion) επηρρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες κάτω του 0 °C.
- Μη βραχυκυκλώνετε το συσσωρευτή. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλεί απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και - του συσσωρευτή (μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος του συσσωρευτή), π.χ. όταν βάζετε ένα συσσωρευτή σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει το συσσωρευτή ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τους χαλασμένους συσσωρευτές σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Ανακυκλώνετε πάντοτε. Μην πετάτε τους συσσωρευτές στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να υποστηρίζουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο ενώ οδηγείτε, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές.

1. Να γνωρίζετε το κινητό τηλέφωνο και τις δυνατότητές του, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η αυτόματη επανάκληση. Εάν είναι διαθέσιμες, οι δυνατότητες αυτές σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε την κλήση σας χωρίς να στρέφετε την προσοχή σας από τον δρόμο.
2. Εάν έχετε, χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free. Εάν είναι δυνατό, ενισχύστε την άνεση και την ασφάλειά σας με ένα από τα πολλά βοηθητικά εξαρτήματα hands-free που διατίθενται σήμερα.
3. Τοποθετήστε το κινητό σας τηλέφωνο σε εφικτή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε το κινητό σας τηλέφωνο χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, εάν είναι δυνατό, αφήστε το φωνητικό ταχυδρομείο να απαντήσει.
4. Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Εάν χρειάζεται, διακόψτε την κλήση σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
5. Μην κρατάτε σημειώσεις ή ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων ενώ οδηγείτε. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα ή κοιτάτε την ατζέντα σας, η προσοχή σας στρέφεται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.

6. Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Εάν είναι δυνατό, κάνετε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν είναι σε κίνηση. Εάν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε κλήση ενώ οδηγείτε, κάνετε μόνο λίγες κλήσεις, ελέγχετε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
7. Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας για το ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
8. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας. Να θυμάστε ότι η κλήση είναι δωρεάν από το κινητό σας τηλέφωνο!
9. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν παραστείτε σε ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.
10. Καλέστε την οδική βοήθεια ή άλλο αριθμό παροχής βοήθειας μη έκτακτης ανάγκης όταν είναι απαραίτητο. Εάν δείτε κάποιο χαλασμένο αυτοκίνητο που θεωρήσετε ότι δεν είναι επικίνδυνο, ένα σπασμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα ελαφρύ τρακάρισμα χωρίς τραυματίες, ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό παροχής βοήθειας μη έκτακτης ανάγκης.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική σας ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research.

Τα άτομα με βηματοδότη:

- Θα πρέπει πάντα να διατηρούν μια απόσταση μεγαλύτερη των 15 cm μεταξύ του τηλεφώνου και του βηματοδότη, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- Δεν θα πρέπει να βάζουν το τηλέφωνο στο τσεπάκι του πουκαμίσου ή του σακακιού τους.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούν το δεξί αυτί (στην αντίθετη πλευρά από τον βηματοδότη) για να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα παρεμβολής.

Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές με κάποια ακουστικά.

Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολής, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF. Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν. Τα νοσοκομεία ή οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή με επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του. Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιοχές με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να παρατηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο), σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή η μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε κυψελικό τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, κυψελικά και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε κυψελικό τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε μία περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κυψελικής τηλεφωνίας ή όταν ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή και λειτουργίες τηλεφώνου δουλεύουν. Ρωτήστε τις τοπικές τηλεφωνικές εταιρείες κυψελικής τηλεφωνίας.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας (για παράδειγμα, 100 ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό έκτακτης ανάγκης). Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (κλείδωμα πλήκτρων, περιορισμοί κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό προμηθευτή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση έκτακτης ανάγκης, μην ξεχάσετε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να είστε όσο το δυνατό πιο ακριβής. Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας τη στιγμή ενός ατυχήματος - μην διακόψετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η σχετική άδεια.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να εγκαταστήσει ή να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός κυψελικής τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας στο αεροπλανο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους ή να διαταράξει το κυψελικό δίκτυο.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι πιο κάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Βροχή, υγρασία και υγρά που περιέχουν άλατα θα καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην αγγίζετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζεται. Εάν το κάνετε μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τους συσσωρευτές και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο ζεσταίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά υγραμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή μία εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και να παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν της συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, ο συσσωρευτής, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Γλωσσάρι

Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τους κυριότερους τεχνικούς όρους και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο και να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, παραθέτουμε μερικούς ορισμούς.

GPRS (General Packet Radio Service)

Νέα, μη φωνητική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, η οποία επιτρέπει τη λήψη και την αποστολή πληροφοριών σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Το GPRS εγγυάται τη συνεχή σύνδεση στο Internet σε χρήστες κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Βασίζεται στην τεχνολογία GSM (Global System for Mobile Communication), στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας με μεταγωγή κυκλώματος και στην υπηρεσία Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Διεθνές πρότυπο κυψελικής τηλεφωνίας, που εγγυάται συμβατότητα μεταξύ διαφόρων εταιρειών δικτύων. Το πρότυπο GSM καλύπτει τις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες και πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

Java

Γλώσσα προγραμματισμού η οποία δημιουργεί εφαρμογές που έχουν δυνατότητα εκτέλεσης σε όλες τις πλατφόρμες υλικού, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες, χωρίς τροποποίηση. Στόχος της δημιουργίας της είναι το Web, τόσο για την περίπτωση των κοινόχρηστων τοποθεσιών στο Web όσο και των Intranet. Όταν ένα πρόγραμμα Java εκτελείται από σελίδα Web, ονομάζεται *Java applet*. Όταν εκτελείται σε κινητό τηλέφωνο ή συσκευή τηλεειδοποίησης, ονομάζεται *MIDlet*.

PIN (Personal Identification Number)

Κωδικός ασφαλείας που προστατεύει το τηλέφωνο/SIM κατά της μη επιτρεπόμενης χρήσης. Ο PIN δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία με την κάρτα. Μπορεί να είναι τετραψήφιος έως οκταψήφιος αριθμός και μπορεί να αλλαχθεί όπως θέλετε.

PUK (PIN Unblocking Key)

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν πληκτρολογήθηκε λάθος PIN τρείς φορές διαδοχικά. Ο οκταψήφιος αριθμός δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία μαζί με την κάρτα SIM.

SDN (Service Dialling Numbers)

Αριθμοί τηλεφώνου οι οποίοι παρέχονται από τον παροχέα δικτύου και παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως είναι το φωνητικό ταχυδρομείο, οι πληροφορίες καταλόγου, οι υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και έκτακτης ανάγκης.

SIM (Subscriber Identification Module)

Κάρτα που περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, όπως και τα προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή). Η κάρτα SIM μπαίνει σε ειδική θήκη στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και προστατεύεται από τη μπαταρία.

SMS (Short Message Service)

Υπηρεσία δικτύου αποστολής και λήψης μηνυμάτων από το συνδρομητή προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να χρειάζεται να συνομιλούν. Το μήνυμα που έρχεται ή αποστέλλεται (μήκους έως 160 χαρακτήρες) μπορεί να εμφανισθεί, ληφθεί, μετατραπεί ή αποσταλλεί.

Tri Band

Δυνατότητα χειρισμού οποιουδήποτε από τους παρακάτω τύπους δικτύου: συχνότητες GSM 900, GSM 1800, συνδυασμό GSM 900/1800 και GSM 1900 MHz, για μεγαλύτερη επιτυχία στις κλήσεις και ευρύτερη περιαγωγή.

Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση του τελευταίου δικτύου που χρησιμοποιήθηκε. Εάν για κάποιον λόγο, το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο, το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να συνδεθεί σε άλλο δίκτυο.

Εκτροπή κλήσεων

Δυνατότητα εκτροπής κλήσεων προς άλλο αριθμό.

Ενεργό καπάκι

Δυνατότητα χρήσης των λειτουργιών φωνητικής κλήσης ή φωνητικής εντολής, με απλό άνοιγμα του τηλεφώνου.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Δυνατότητα να τεθεί μία κλήση σε αναμονή όταν απαντάτε ή κάνετε άλλη κλήση. Μπορείτε τότε να πάτε από τη μία στην άλλη κλήση, όπως θέλετε.

Κλήση σε αναμονή

Δυνατότητα πληροφόρησης των χρηστών ότι έχουν εισερχόμενη κλήση ενώ μιλούν.

Κωδικός συσκευής

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου εάν διαλέξατε την επιλογή αυτόματου κλειδώματος όταν το ανοίγετε.

Περιαγωγή

Χρήση του τηλεφώνου σας έξω από την περιοχή σας (π.χ. όταν ταξιδεύετε).

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Πλήκτρα που σημειώνονται και στο τηλέφωνο, ο σκοπός των οποίων:

- Διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή
- Εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς επάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο

Συνδιάσκεψη

Δυνατότητα οργάνωσης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης έως πέντε άτομα.

Υπηρεσίες Αναγνώρισης Γραμμής

Υπηρεσία που επιτρέπει στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων.

Φραγή κλήσεων

Δυνατότητα απαγόρευσης εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.

Φωνητικό Ταχυδρομείο

Απαντητική υπηρεσία (προσωπικός τηλεφωνητής) με υπολογιστή που απαντά αυτόματα στις κλήσεις σας όταν το τηλέφωνό σας δεν είναι διαθέσιμο, παρουσιάζει ένα μήνυμα υποδοχής (προαιρετικά με τη φωνή σας) και ηχογραφεί ένα μήνυμα.

Ευρετήριο

Symbols

Γλώσσα (4.5) 31, 79
Γράμματα
  αλλαγή λειτουργίας 43
  εισαγωγή 42
Γρήγορη κλήση 40
Διάρκεια κλήσεων 70, 75
Διαβίβαση
  μηνύματα 62
Διαγραφή
  αναπάντητων κλήσεων 69
  αριθμοί ευρετηρίου 36
  χαμένων κλήσεων 27
  εργασίες 90
  μηνύματα 61
  σημειώσεις 88
Διασκέδαση (7) 104
Διεθνής ώρα 91
Διόρθωση αριθμών 22
Δόνηση 73, 74
Θύρα IrDA 76
Λίστα εργασιών (5.2) 88
Λυχνία
  φωτισμός 82
  λειτουργία 16
Λειτουργία
  Σύμβολα 47
  T9 44
Λειτουργίες
  ενεργοποίηση 29
Παιχνίδια (7.1) 104
Πεζά
  εισαγωγή 45
Περιαγωγή 100
Πλήκτρα
  περιγραφή 11
  προγραμματιζόμενα 29
  θέση 10
  συντόμευση 85
Πληροφορίες για την υγεία 114
Πλοήγηση στο
  WAP (7.2) 104
Πλοήγηση στο WAP (7.2) 104
Προιν κλήση 92
Πρόγραμμα 86
Πρότυπα (1.3) 63, 64
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα 29
Προσωπ.
  αριθμός (4.4) 78
  περιεχόμενα (1.7) 68
  ρυθμίσεις (4.2) 77
Σίγαση
  ήχοι πλήκτρων 50
  μικρόφωνο 49
Σύνδεση
  ήχος 75
  φωνητικού ταχυδρομείου 67
Σύντ
  ξη σημειώσεων 87
Σύνταξη
  μηνυμάτων (1.2) 62
Συνδιάσκεψη 52
Συνδιασκέψεις
  απόρριψη 53
  πραγματοποίηση 52
  ιδιωτική συνομιλία 52
Συντόμευση (4.9) 85
Σημειώσεις
  διαγραφή 88
  επεξεργασία 87
  σύνταξη 87
Απάντ. όλα τα πλήκτρα 84
Απάντηση
  σε δεύτερη κλήση 51
  σε κλήση 25
Απαντ. όλα τα πλήκτρα 25
Απόρριψη κλήσεων 25
Αυτόματη ενεργοπ. 92
Αυτόματος φωτισμός 83
Αθόρυβη λειτουργία 28
Αλλαγή
  κωδικός φραγής 99
  λειτουργία της καταχώρησης κειμένου 43
  PIN 80
  PIN2 81
Αναπάντητες κλ. (2.1) 26, 69
Αναζήτηση στο ευρετήριο 37, 50
Αναγνώριση καλούντος 25, 101
Αναμονή
  κλήσεις 51, 99
Αντιγραφή
  αριθμοί ευρετηρίου 36
  εργασία 90
Αντικείμενα
  μήνυμα 61, 68
Ατζέντα (5) 86
Ασφάλεια (4.6) 79
  πληροφορίες 114
Ασφάλεια(4.6)
  προφυλάξεις 7
Αριθμοί
  αποθήκευση 33
  αναζήτηση/κλήση 37
  αντιγραφή ευρετηρίου 36
  διαγραφή 36
  διόρθωση 22
  προσωπικοί 78
  προσθήκη ευρετηρίου 36
  επανάκληση 23
  επεξεργασία καταλόγου 36
  επικόλληση καταλόγου 36
  λειτουργία 47
Βοηθητικά εξαρτήματα 9
E 75
Επίλυση προβλημάτων 107
Επανάκληση
  αυτόματα 84
  τελευταίος αριθμός 23
Επανάκληση τελευταίου αριθμού 23
Επανακαθορισμός ρυθμίσεων (4.10) 85
Επεξεργασία
  αναπάντητων κλήσεων 69
  αριθμοί καταλόγου 36
  χαμένων κλήσεων 27
  εργασίες 89
  ομάδες καλούντων 39
  σημειώσεις 87
Επιπλέον ρυθμίσεις (4.8) 84
Επικόλληση αριθμών καταλόγου 36
Επιλογές
  ενεργοποίηση 29
Επιλογή
  δικτύου (6.4) 100
  συχνότητας (6.7) 103
Ευρετήριο
  αποθήκευση αριθμών/ονομάτων 33
  αναζήτηση/κλήση 37, 50
  αντιγραφή 36
  διαγραφή 36
  προσθήκη καταχωρήσεων 36
  επεξεργασία 36
  επικόλληση 36
  επιλογές 35
  γρήγορη κλήση 40
  κατάσταση μνήμης 41
  ομάδες καλούντων 36, 38, 39
Ειδοποίηση (5.4) 92
Εικόνα φόντου 77
Εικόνες
  φόντο 77
  λήψη 106
  μηνύματα 61, 63, 68
Εικονίδια
  περιγραφή 14
Εισερχόμενες κλ. (2.2) 69
Εκπομπή
  ήχοι πλήκτρων 50
  κυψέλης (1.5) 66
Εξωτερική Οθόνη 15
Εξερχόμενες κλ. (2.3) 70
Εμφάνιση
  γλώσσα 31
Εκτροπή
  κλήσεων (6.1) 95
Ενεργ.
  υπερύθρ. (4.1) 76
  καπάκι 84
Ενεργοποίηση λειτουργιών/επιλογών 29
Ενεργοποίηση/
  Απενεργοποίησην 75
Εργασίες

επεξεργασία 89
καθορισμός 88
Ημερομηνία
ρύθμιση 91
Ημερολόγιο (5.1) 86
Κάρτα
τοποθέτηση της κάρτας SIM 17
Καλών
αναγνωριστικό (6.5) 101
ομάδες 36, 38, 39
Κατάσταση μνήμης
ευρετήριο 41
μήνυμα (1.8) 68
Κατέβασμα (7.3) 104
Κωδικός
PUK 111
PUK2 112
Κωδικός πρόσβασης
φραγή
αλλαγή 99
κωδικός 113
τηλέφωνο
κωδικός 110
Κωδικοί πρόσβασης 110
Κείμενο
αλλαγή λειτουργίας 43
εισαγωγή 42
Κεφαλαία
εισαγωγή 45
Κινούμενες εικόνες 63, 68
Κόστος κλήσεων 71
Κλήσεις
απάντηση
σε δεύτερη κλήση 51
σε κλήση 25
αναπάντητες 69
αναμονή (6.3) 51, 99
διεθνείς 22
πραγματοποίηση 22
χαμένες 26
χρόνος (2.4) 70
επανάκληση 23
αυτόματα 84
εισερχόμενες (2.2) 69
εξερχόμενες (2.3) 70
εκτροπή (6.1) 95
γρήγορη κλήση 40
φραγή (6.2) 97
μέσω ευρετηρίου 37
καταγραφές (2) 69
κόστος τελ. (2.5) 71
τέλος 23
συνδιάσκεψη 52
σε αναμονή 48
Κλήσεις σε αναμονή 48
Κλείδωμα
κάρτα SIM 81
τηλέφωνο 80
Κλειστή ομάδα χρηστών (6.6) 101
Κουδούνισμα
ένταση (3.2) 72
ήχος (3.1) 72
τύπος (3.3) 73
Νομισματικές μονάδες (5.6) 94
Οπίσθιος φωτισμός 15
Ομάδες
χρήστης 101
καλών 36, 38, 39
Οθόνη
διάταξη 13
εικονίδια 14
εξωτερική 15
γλώσσα 79
ρυθμίσεις (4.7) 82
Ονόματα
αποθήκευση 33
αναζήτηση/κλήση 37
εισαγωγή 42
Τύπος ειδοποίησης (3.3) 73
Ταπετσαρία 77
Τηλέφωνο
κωδικός πρόσβασης 110
κλείδωμα 80
ρυθμίσεις (4) 76
Ήχος
έξτρα 75
λήκτρων (3.4) 73
μηνύματος (3.5) 74
κουδούνισμα 72
σύνδεση 75
σφάλμα 75
Ήχος για καπάκι 75
Ήχοι
λήψη 106
μηνύματα 61, 63, 68
Ήχοι πλήκτρων
επιλογή (3.4) 73
εκπομπή 50

σίγαση 50
ρύθμιση έντασης ήχου 24

A

Μήνυμα υποδοχής (4.3) 78
Χαρακτήρες
αλλαγή λειτουργίας 43
εισαγωγή 42
Μπαταρία
ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας 20
φόρτιση 19
Υπενθύμιση 75
Υπηρ. δικτύου (6) 95
Αυτομάτη επανάκληση 84
Μελωδίες 63, 68
Μενού
χρώματα 77
λίστα 55
κύλιση 54
ρύθμιση 77
συντομεύσεις 55
Ανάγνωση μηνυμάτων (1.1) 60
Χρόνος
call 70
Χρώμα 77

C

CUG 101

F

P 72
Ρύθμιση (1.4) 64
Ρυθμίσεις
ήχου (3) 72
ασφάλεια (4.6) 79
χρώματα 77
επανακαθορισμός (4.10) 85
επιπλέον (4.8) 84
ειδοποίηση (5.4) 92
γλώσσα (4.5) 79
ημερομηνία 91
οθόνη (4.7) 82
ώρα 91
τηλέφωνο (4) 76
Ώρα
διεθνής 91
μορφή 91
ρύθμιση 91

I

κάρτα SIM
κλείδωμα 81
τοποθέτηση 17
Internet 104

M

Μηνύματα
ήχοι 61, 63, 68
ανάγνωση (1.1) 60
περιεχόμενα (1.7) 68
πρότυπα (1.3) 63, 64
υποδοχής 78
εικόνες 61, 63, 68
εκπομπή κυψέλης (1.5) 66
γλώσσα 63
φων. ταχυδρ. (1.6) 67
κατάσταση μνήμης (1.8) 68
κινούμενες εικόνες 63, 68
μορφοποίηση 63
ρύθμιση (1.4) 64
σύνταξη (1.2) 62

O

Φων. ταχυδρ. (1.6) 67
Φωνητ. ταχυδρ. 67
Φωτισμός 82
αυτόματος φωτισμός 83
οπίσθιος φωτισμός 15
Έξτρα ήχος (3.6) 75
Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας 20
Ένταση
επιλογή κουδουνίσματος 72
Ένταση ήχου
ρύθμιση 24
Ένταση ήχου ακουστικού 24
Φόρτιση μπαταριών 19
Άνοιγμα/ Κλείσιμο
αθόρυβη λειτουργία 28
μικρόφωνο 49
τηλέφωνο 21

Φορτιστής ταξιδιού 19
Φραγή
κωδικός πρόσβασης 99, 113
κλήσεις (6.2) 97

P

PIN
έλεγχος 79
αλλαγή 80
κωδικός 111
PIN2
αλλαγή 81
κωδικός 112

S

SMS
χρήση 51, 60
εικονίδιο μηνύματος 60
ρύθμιση 64

Y

Υπολογιστής (5.5) 93

Τηλέφωνο Tri Band SGH-S300 GPRS

Κάρτα ταχείας παραπομπής

Άνοιγμα/ Κλείσιμο	Πιέστε και κρατήστε ⏻/✆.
Κλήση	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το ✆.
Τερματισμός	Πιέστε σύντομα ⏻/✆.
Απεικόνιση χαμένων κλήσεων	① Ανοίξτε το τηλέφωνο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση**. ② Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα (και) μέσα στις χαμένες κλήσεις. ③ Για να επιστρέψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο ✆.
Πρόσβαση στη λειτουργία Μενού	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**. ② Παρέλαση με το (και) μέσα στην Λίστα των μενού μέχρι να φτάσετε σε αυτό που θέλετε. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ④ Παρέλαση με το (και) μέχρι τη Λίστα λειτουργιών μέχρι να επιλέξετε αυτή που θέλετε. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

• *Κρύβενα από τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα (① και ②) έχει μία λειτουργία που καθορίζεται από το κείμενο πάνω απ' αυτά (κάτω γραμμή) (τελευταία γραμμή στην οθόνη).*

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product:

TRI BAND GPRS TELEPHONE

(Product Name)

SGH-S300

(Model Number)

Manufactured at:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A., Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Spain

(Factory Name, Address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity with all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailled in annex [IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK - Identification mark: 168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Manufacturer)

Samsung Electronics Co., Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
15/11/2002

JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorised person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.,
Blackbush Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
15/11/2002

IN-SEOP LEE / Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorised person)

Απάντηση	Ανοίξτε το τηλέφωνο ή Πατήστε το πλήκτρο .
Ρύθμιση έντασης ήχου	Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
Επιλογή τύπου κουδουνισμού	① Επιλέξτε τη λειτουργία του μενού **Τύπος ειδοποίησης (3.3)**. ② Επιλέξτε μια λειτουργία: • **Μονο φως** • **Μελωδία** • **Δόνηση** • **Δόνηση+μελωδ.** ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο **Επιλογή**.

Αποθήκευση αριθμών στο ευρετήριο	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ**. ③ Επιλέξτε εικονίδιο. ④ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ⑤ Πληκτρολογήστε το όνομα. ⑥ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. ⑦ Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τη θέση. ⑧ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. ⑨ Πατήστε το ή ⑪ για να επιστρέψετε σε κατάσταση αδράνειας.
Αναζήτηση αριθμού από το ευρετήριο	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**. ② Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αναζήτηση**. ③ Πληκτρολογήστε την αρχή του ονόματος. ④ Για παρέλαση πατήστε τα πλήκτρα και . ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση**. ⑥ Για να πραγματοποιήσετε κλήση στους αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα και . ⑦ Για να καλέσετε, πατήστε το .